
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-57222-p-1275.html

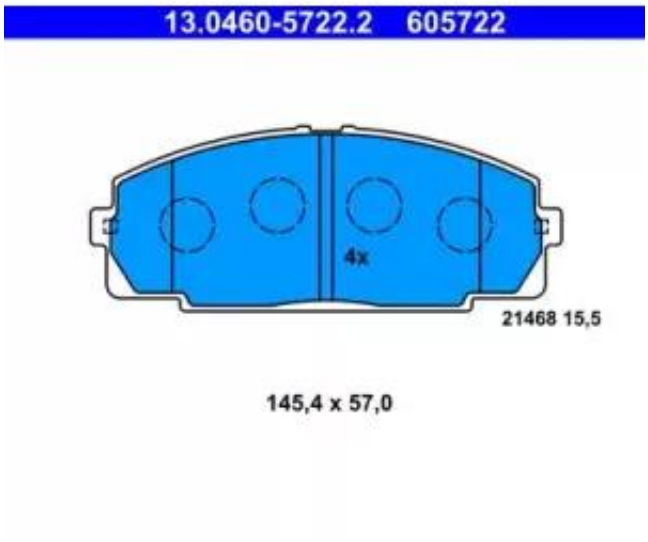

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5722.2

Nasza cena brutto	**187 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-5722.2**
Kod producenta	**13.0460-5722.2**
Kod EAN	**4006633337328**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**145,4**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5722.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

TOYOTA

04465-26300

TOYOTA

04465-26301

TOYOTA

04465-26370

TOYOTA

04465-26390

ATE

13.0460-5722

BENDIX

572367B

BOSCH

0 986 424 319

BREMBO

P 83 092

BREMBO

P83092N

DELPHI

LP607

FERODO

FSL1884

FERODO

FVR1884

FMSI-VERBAND

8455-D1344

HELLA

8DB 355 016-921

HELLA PAGID

8DB 355 016-921

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602083

ICER

141170

JURID

572367J

LPR

05P577

MINTEX

MDB1398

NIPPARTS

J3602076

NK

224534

OE

21468163

PAGID

T3083

QUINTON HAZELL

BP970

REMSA

0421.20

ROADHOUSE

2421.20

ROULUNDS BRAKING

489481

SBS

1501224534

TEXTAR

2146801

TEXTAR

21468 155 0 4

TRW

GDB770

Parametry

Szerokość [mm]

145,4

Wysokość [mm]

57,0

Grubość [mm]

15,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01279/470

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

TOYOTA DYNA 100 Platforma / podwozie (LY1_, YY1_)

2.4 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.10)

TOYOTA HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.11)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2006.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 2003.11)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1995.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09)

Zastosowanie

TOYOTA DYNA 100 Platforma / podwozie (LY1_, YY1_)

2.4 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.10)

TOYOTA HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.11)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2006.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 2003.11)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1995.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

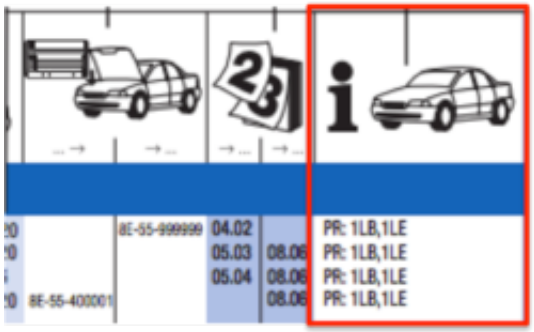

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE