Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:48

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/czujnik-zuzycia-klockow-hamulcowych-ate-248190-09222-tyl-p-1109.html



Czujnik zużycia klocków hamulcowych ATE 24.8190-0922.2 (tył)

Nasza cena brutto	**45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.8190-0922.2**
Kod producenta	**24.8190-0922.2**
Kod EAN	**4006633125697**
Producent	**ATE**
Rodzaj produktu	**Czujnik zużycia**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Zestaw czujnika zużycia klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 24.8190-0922.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PORSCHE

986 612 365 00

Parametry

Typ układu hamulcowego

Hamulce tarczowe

Długosć złącza ostrzegawczego [mm]

440

Zastosowanie

PORSCHE BOXSTER (986)

2.5 (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.08)

PORSCHE BOXSTER (986)

2.7 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.07)

PORSCHE BOXSTER (986)

2.7 (228KM / 168kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

2.7 (211KM / 155kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

S 3,2 (260KM / 191kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

S 3.2 (252KM / 185kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.07)

PORSCHE BOXSTER (986)

S 3.2 (266KM / 196kW) benzyna (od 2004.01 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.2 (280KM / 206kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.4 (295KM / 217kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.4 (303KM / 223kW) benzyna (od 2008.08 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.4 (310KM / 228kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

R 3.4 (330KM / 243kW) benzyna (od 2010.11 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

S 3.4 (295KM / 217kW) benzyna (od 2005.11 do 2009.12)

Zastosowanie

PORSCHE BOXSTER (986)

2.5 (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.08)

PORSCHE BOXSTER (986)

2.7 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.07)

PORSCHE BOXSTER (986)

2.7 (228KM / 168kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

2.7 (211KM / 155kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

S 3,2 (260KM / 191kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

S 3.2 (252KM / 185kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.07)

PORSCHE BOXSTER (986)

S 3.2 (266KM / 196kW) benzyna (od 2004.01 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.2 (280KM / 206kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.4 (295KM / 217kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.4 (303KM / 223kW) benzyna (od 2008.08 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

S 3.4 (310KM / 228kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

R 3.4 (330KM / 243kW) benzyna (od 2010.11 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

S 3.4 (295KM / 217kW) benzyna (od 2005.11 do 2009.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej

obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

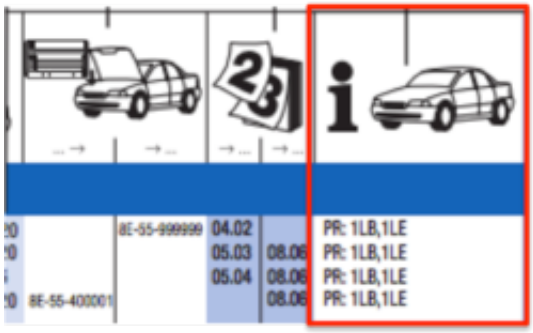

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]