Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:56

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/czujnik-zuzycia-klockow-hamulcowych-ate-248190-09332-przod-prawy-p-1105.html



Czujnik zużycia klocków hamulcowych ATE 24.8190-0933.2 (przód prawy)

Nasza cena brutto	**80 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**24.8190-0933.2**
Kod producenta	**24.8190-0933.2**
Kod EAN	**4006633305020**
Producent	**ATE**
Rodzaj produktu	**Czujnik zużycia**
Strona montażu	**oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej**

Opis produktu

Zestaw czujnika zużycia klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 24.8190-0933.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PORSCHE

997 612 757 00

Parametry

Typ układu hamulcowego

Hamulce tarczowe

Długosć złącza ostrzegawczego [mm]

305

Zastosowanie

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera 4 GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (385KM / 283kW) benzyna (od 2008.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera 4 GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (385KM / 283kW) benzyna (od 2008.06 do 2011.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (240KM / 176kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

Zastosowanie

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera 4 GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (385KM / 283kW) benzyna (od 2008.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera 4 GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (385KM / 283kW) benzyna (od 2008.06 do 2011.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (240KM / 176kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

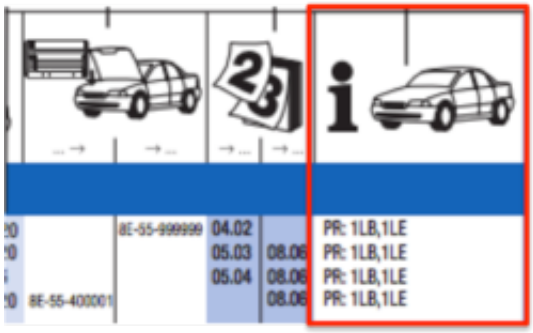

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]