Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:06

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/czujnik-zuzycia-klockow-hamulcowych-ate-248190-13072-przod-p-781.html



Czujnik zużycia klocków hamulcowych ATE 24.8190-1307.2 (przód)

Nasza cena brutto	**64 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.8190-1307.2**
Kod producenta	**24.8190-1307.2**
Kod EAN	**4006633305303**
Producent	**ATE**
Rodzaj produktu	**Czujnik zużycia**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Zestaw czujnika zużycia klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 24.8190-1307.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LAND ROVER

SEM500026

Parametry

Typ układu hamulcowego

Hamulce tarczowe

Długosć złącza ostrzegawczego [mm]

1185

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

2.7 D 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

3.6 D 4x4 (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

4.2 4x4 (390KM / 287kW) benzyna (od 2005.02 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

4.4 4x4 (299KM / 220kW) benzyna (od 2005.02 do 2013.03)

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

2.7 D 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

3.6 D 4x4 (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

4.2 4x4 (390KM / 287kW) benzyna (od 2005.02 do 2013.03)

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)

4.4 4x4 (299KM / 220kW) benzyna (od 2005.02 do 2013.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR


Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej

identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

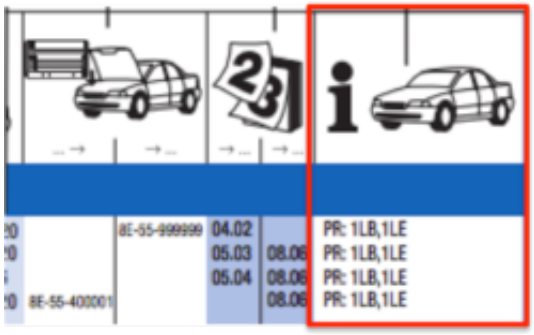

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE