
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:28

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-27522-przod-p-478.html

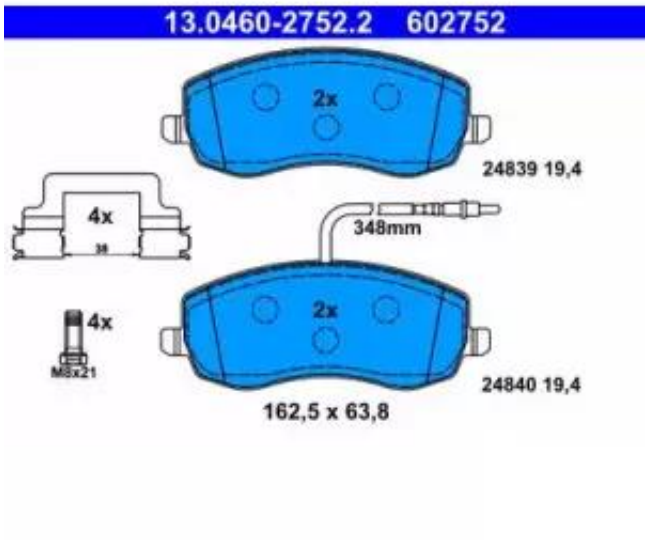

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2752.2 (przód)

Nasza cena brutto	**294 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2752.2**
Kod producenta	**13.0460-2752.2**
Kod EAN	**4006633343220**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**162,5**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2752.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CITROEN

4253 94

CITROEN

4253 95

CITROEN

4254 95

FIAT

77364821

PEUGEOT

4253 94

PEUGEOT

4253 95

PEUGEOT

4254 95

ATE

13.0460-2752

BENDIX

573327B

BREMBO

P 61 104

DELPHI

LP2173

FEBI BILSTEIN

16846

FERODO

FDB4154

GALFER

B1.G120-1084.2

GALFER

G1201084

HELLA

8DB 355 013-871

HELLA PAGID

8DB 355 013-871

ICER

181912

LPR

05P831

MINTEX

MDB2953

OE

425395

PAGID

T1761

TEXTAR

2483901

TEXTAR

24839 194 1 5

TRW

GDB1820

VALEO

601384

Parametry

Szerokość [mm]

162,5

Wysokość [mm]

63,8

Grubość [mm]

19,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

348

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011240/1243

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.06)

FIAT ULYSSE (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.06)

LANCIA PHEDRA (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.11)

LANCIA PHEDRA (179_)

2.2 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2010.11)

PEUGEOT 807 (E)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 807 (E)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06)

PEUGEOT 807 (E)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06)

Zastosowanie

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.06)

FIAT ULYSSE (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.06)

LANCIA PHEDRA (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.11)

LANCIA PHEDRA (179_)

2.2 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2010.11)

PEUGEOT 807 (E)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 807 (E)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06)

PEUGEOT 807 (E)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

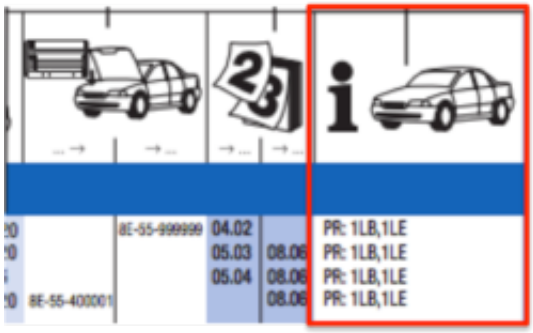

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]