
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-27592-tyl-p-201.html

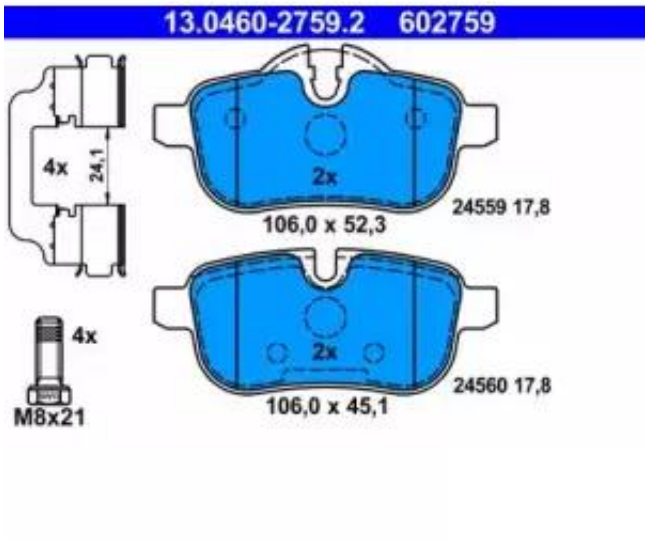

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2759.2 (tył)

Nasza cena brutto	**294 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2759.2**
Kod producenta	**13.0460-2759.2**
Kod EAN	**4006633385336**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,8**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**106**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2759.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

BMW

34 21 6 788 275

ATE

13.0460-2759

BREMBO

P 06 062

BREMBO

P06062N

DELPHI

LP2163

FEBI BILSTEIN

16785

FERODO

FDB4401

FMSI-VERBAND

8550-D1433

FMSI-VERBAND

D1433

GALFER

B1.G120-1213.2

GALFER

G1201213

HELLA

8DB 355 014-621

HELLA PAGID

8DB 355 014-621

ICER

182012

LPR

05P1617

MINTEX

MDB2947

OE

34216788275

PAGID

T1858

REMSA

1417.00

ROADHOUSE

21417.00

TEXTAR

2455901

TEXTAR

24559 180 1 5

TRW

GDB1827

VALEO

601534

Parametry

Szerokość [mm]

106,0

Wysokość 1 [mm]

52,3

Wysokość 2 [mm]

45,1

Grubość [mm]

17,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011115/1506

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0262.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0294.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 18 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.04 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 20 i (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 20 i (163KM / 120kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 23 i (204KM / 150kW) benzyna (od 2009.03 do 2011.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 28 i (245KM / 180kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 30 i (258KM / 190kW) benzyna (od 2009.02 do 2011.08)

Zastosowanie

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 18 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.04 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 20 i (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 20 i (163KM / 120kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 23 i (204KM / 150kW) benzyna (od 2009.03 do 2011.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 28 i (245KM / 180kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.08)

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 30 i (258KM / 190kW) benzyna (od 2009.02 do 2011.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

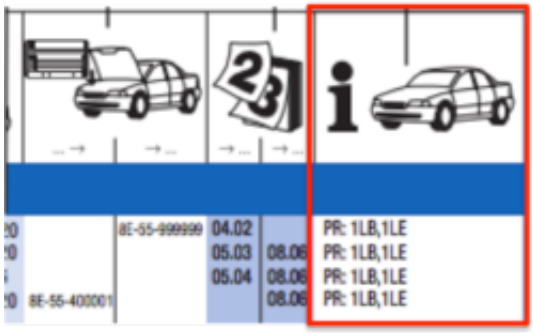

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]