
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:10

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-27762-przod-p-895.html

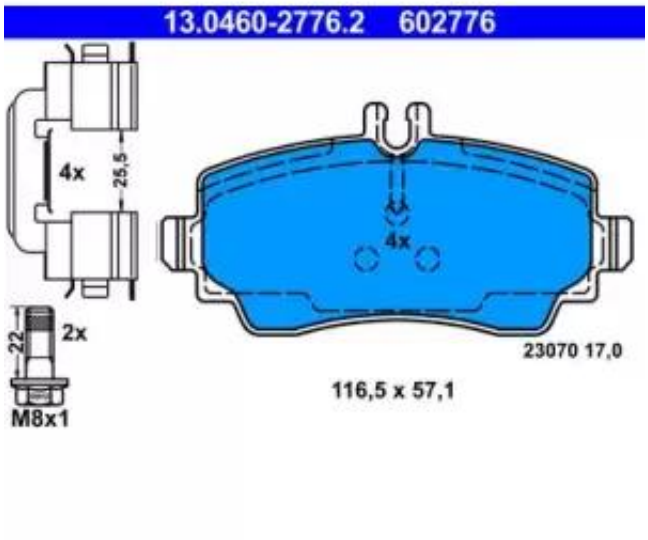

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2776.2 (przód)

Nasza cena brutto	**149 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2776.2**
Kod producenta	**13.0460-2776.2**
Kod EAN	**4006633386364**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**116,5**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2776.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

168 420 01 20

MERCEDES-BENZ

168 420 07 20

MERCEDES-BENZ

168 420 13 20

MERCEDES-BENZ

168 420 14 20

MERCEDES-BENZ

A 168 420 01 20

MERCEDES-BENZ

A 168 420 07 20

MERCEDES-BENZ

A 168 420 13 20

MERCEDES-BENZ

A 168 420 14 20

ATE

13.0470-2776.2

ATE

13.0460-2776

BARUM

BA2176

BENDIX

571945B

BOSCH

0 986 424 469

BREMBO

P 50 035

CIFAM

822-310-0

DELPHI

LP1401

FEBI BILSTEIN

16373

FERODO

FDB1303

FERODO

FDS1303

FERODO

FQT1303

FERODO

FSL1303

FTE

BL1696A4

GALFER

B1.G120-1272.2

GALFER

G1201272

HELLA

8DB 355 018-281

HELLA

8DB 355 018-311

HELLA PAGID

8DB 355 018-281

HELLA PAGID

8DB 355 018-311

ICER

181233

ICER

181233-701

JURID

571945J

JURID

571945J-AS

LPR

05P671

METELLI

22-0310-0

MINTEX

MDB1924

NK

223333

OE

1684200120

PAGID

T5101

PAGID

T5110

PEX

7.485S

QUINTON HAZELL

BP1073

REMSA

0650.00

ROADHOUSE

2650.00

SBS

1501223333

TEXTAR

2307004

TRW

GDB1293

VALEO

598549

ZIMMERMANN

23070.170.1

Parametry

Szerokość [mm]

116,5

Wysokość [mm]

57,1

Grubość [mm]

17,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0325/0208

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 140 (82KM / 60kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 140 (82KM / 60kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 160 (102KM / 75kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 170 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.02)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 170 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 190 (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.08)

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 140 (82KM / 60kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 140 (82KM / 60kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 160 (102KM / 75kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 170 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.02)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 170 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 190 (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

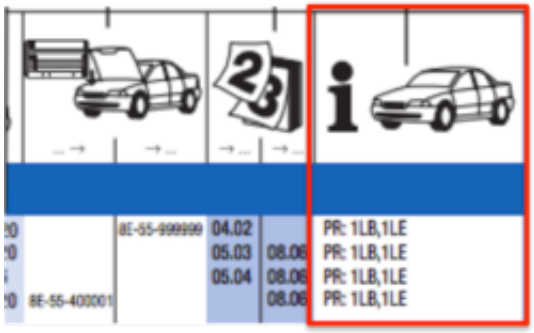

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE