
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-28282-przod-p-936.html

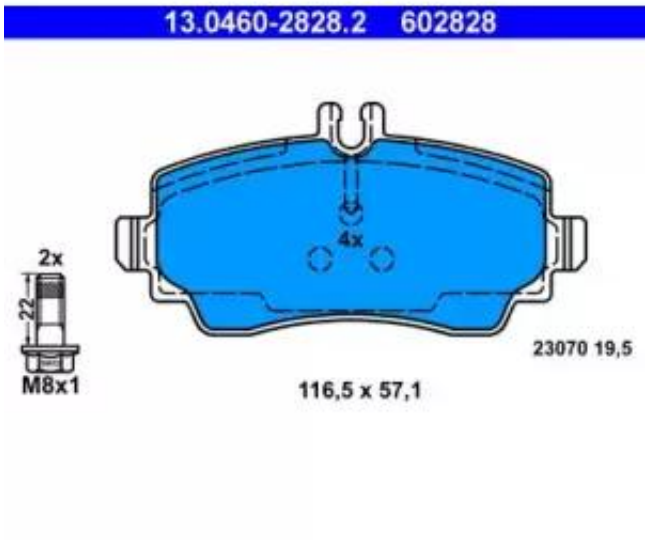

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2828.2 (przód)

Nasza cena brutto	**180 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-2828.2**
Kod producenta	**13.0460-2828.2**
Kod EAN	**4006633095068**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**116,5**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2828.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

414 420 02 20

MERCEDES-BENZ

A 414 420 02 20

ATE

13.0460-2828

BENDIX

573100B

BOSCH

0 986 424 469

BREMBO

P 50 047

DELPHI

LP1401

FEBI BILSTEIN

16439

FERODO

FDB1356

FTE

BL1907A4

GALFER

B1.G102-0615.2

GALFER

G1020615

HELLA

8DB 355 018-881

HELLA PAGID

8DB 355 018-881

ICER

181516

JURID

573100J

MGA

614

MINTEX

MDB2643

OE

23070190

PAGID

T5168

PEX

7.633

QUINTON HAZELL

0650.22

QUINTON HAZELL

BP1469

REMSA

0650.22

ROADHOUSE

2650.22

TEXTAR

2307005

TEXTAR

23070 190 2 4

TRW

GDB1480

VALEO

598582

ZIMMERMANN

23070.170.3

Parametry

Szerokość [mm]

116,5

Wysokość [mm]

57,1

Grubość [mm]

19,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0325/0208

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0257.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0410.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.7 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.7 CDI (91KM / 67kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.9 (125KM / 92kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.7 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.7 CDI (91KM / 67kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.9 (125KM / 92kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

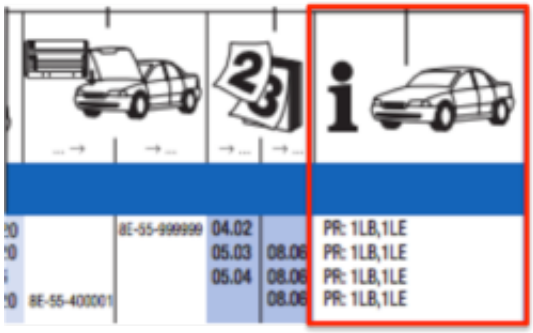

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]