
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-28322-przod-p-1165.html

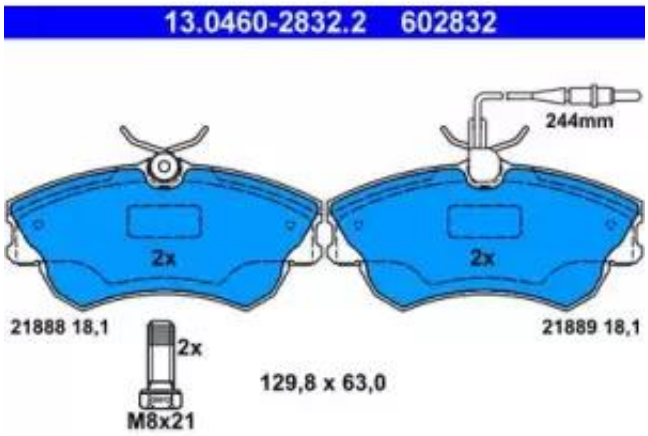

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2832.2 (przód)

Nasza cena brutto	**187 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2832.2**
Kod producenta	**13.0460-2832.2**
Kod EAN	**4006633069557**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**18,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**129,8**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2832.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

RENAULT

60 25 315 867

RENAULT

60 25 370 398

RENAULT

60 25 407 835

ATE

13.0460-2832

BARUM

BA2022

BENDIX

571922B

BENDIX

571922B-AS

BENDIX

573095B

BENDIX

573095B-AS

BOSCH

0 986 424 451

BREMBO

P 68 023

DELPHI

LP1127

DELPHI

LP1614

FEBI BILSTEIN

16543

FERODO

FDB1124

FERODO

FSL1124

FERODO

TAR1124

FTE

BL1531A2

FTE

BL1780A2

GALFER

B1.G102-0459.2

GALFER

G1020459

HELLA

8DB 355 019-261

HELLA PAGID

8DB 355 019-261

ICER

141180

JURID

571922J

JURID

571922J-AS

JURID

573095J-AS

MGA

429

MINTEX

MDB1914

MINTEX

MDB2675

NECTO

FD6717A

NECTO

FD6717N

NK

223933

OE

21888180

PAGID

T9062

PEX

7.464

QUINTON HAZELL

0638.02

QUINTON HAZELL

BLF1065

QUINTON HAZELL

BP1065

REMSA

0638.02

ROADHOUSE

2638.02

ROULUNDS BRAKING

677781

TEXTAR

2188801

TEXTAR

21888 184 1 5

TRW

GDB1270

VALEO

168981

VALEO

598470

ZIMMERMANN

21188.180.1

Parametry

Szerokość [mm]

129,8

Wysokość [mm]

63,0

Grubość [mm]

18,1

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

244

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01084/039

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

RENAULT ESPACE III (JE0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 12V TD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 D (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1997.11 do 2000.01)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.10)

Zastosowanie

RENAULT ESPACE III (JE0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 12V TD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 D (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1997.11 do 2000.01)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

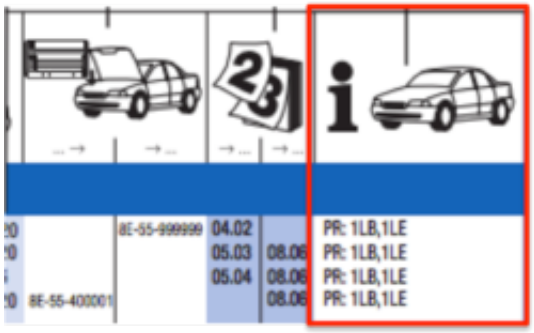

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE