
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-28442-przod-p-1082.html

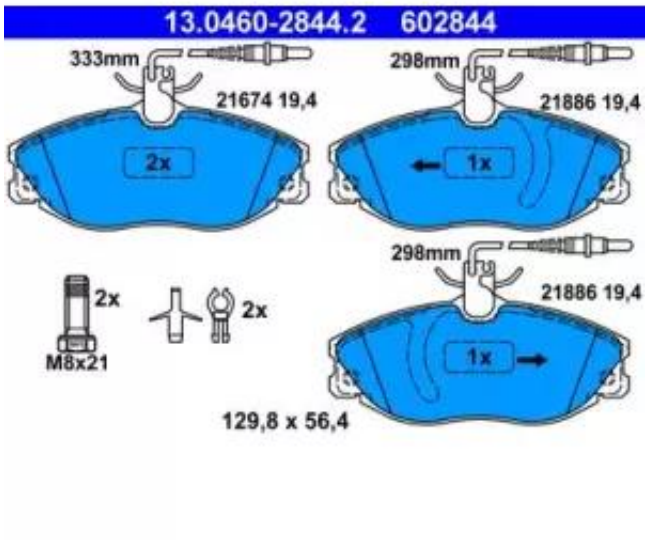

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2844.2 (przód)

Nasza cena brutto	**187 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2844.2**
Kod producenta	**13.0460-2844.2**
Kod EAN	**4006633031363**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**129,8**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2844.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PEUGEOT

4252 06

ATE

13.0460-2844

BENDIX

573000B

BENDIX

573000B-AS

BOSCH

0 986 424 223

BOSCH

F 026 000 058

BREMBO

P 61 057

BREMBO

P61057N

DELPHI

LP986

FEBI BILSTEIN

16431

FERODO

FDB1063

FERODO

FQT1063

FERODO

FSL1063

FERODO

TAR1063

FTE

BL1487A4

GALFER

B1.G102-0485.2

GALFER

G1020485

HELLA

8DB 355 018-221

HELLA PAGID

8DB 355 018-221

ICER

181108

JURID

573000J-AS

LPR

05P1104

MGA

706

MINTEX

MDB1732

NK

223737

OE

21674190

PAGID

T5092

PEX

7.420

QUINTON HAZELL

0604.14

QUINTON HAZELL

BP865

REMSA

0604.14

ROADHOUSE

2604.14

ROULUNDS BRAKING

637581

SBS

1501223737

TEXTAR

2167403

TEXTAR

21674 193 1 5

TRW

GDB1423

VALEO

598467

ZIMMERMANN

21674.190.1

Parametry

Szerokość [mm]

129,8

Wysokość [mm]

56,4

Grubość [mm]

19,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

4

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

333

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

298

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1198/1150

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

Zastosowanie

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

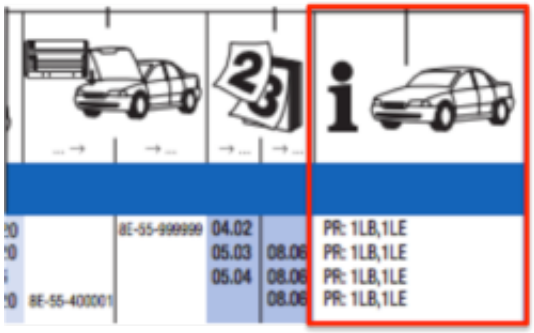

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE