
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-28852-przod-p-903.html

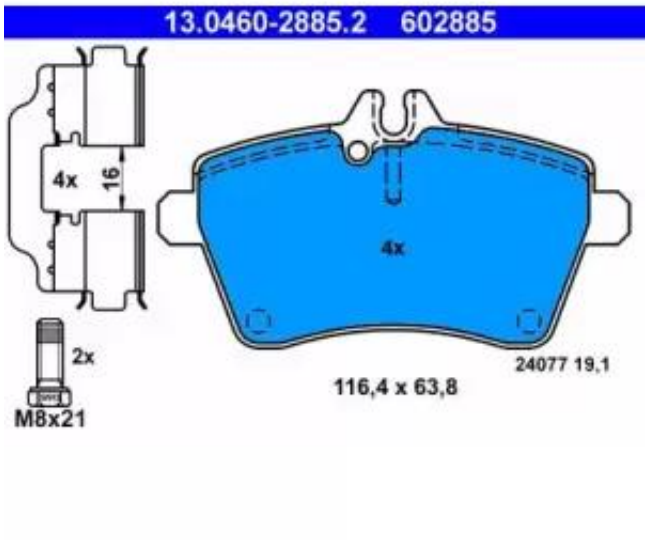

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2885.2 (przód)

Nasza cena brutto	**185 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2885.2**
Kod producenta	**13.0460-2885.2**
Kod EAN	**4006633201728**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**116,4**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2885.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

169 420 02 20

MERCEDES-BENZ

169 420 10 20

MERCEDES-BENZ

169 420 18 20

MERCEDES-BENZ

A 169 420 02 20

MERCEDES-BENZ

A 169 420 10 20

MERCEDES-BENZ

A 169 420 18 20

ATE

13.0470-2885.2

ATE

13.0460-2885

BARUM

BA2266

BENDIX

573226B

BOSCH

0 986 494 555

BREMBO

P 50 054

DELPHI

LP1948

FEBI BILSTEIN

16807

FERODO

FDB1593

FERODO

FSL1593

GALFER

B1.G102-0661.2

GALFER

G1020661

HELLA

8DB 355 011-371

HELLA PAGID

8DB 355 011-371

ICER

181678

ICER

181678-700

JURID

573226J

MINTEX

MDB2685

NECTO

FD7051A

OE

1694200220

PAGID

T1452

PEX

7.753

TEXTAR

2407701

TEXTAR

24077 190 1 4

TRW

GDB1629

VALEO

598704

ZIMMERMANN

24077.190.1

Parametry

Szerokość [mm]

116,4

Wysokość [mm]

63,8

Grubość [mm]

19,1

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0325/0213

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0410.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 150 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 CDI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 150 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 CDI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

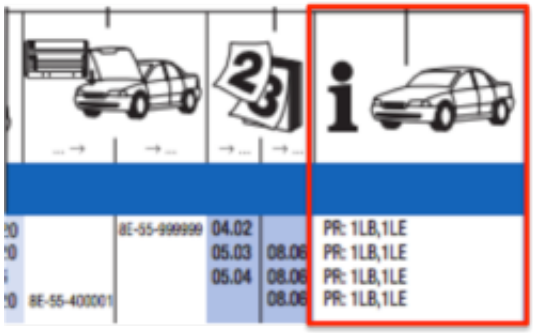

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]