
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:01

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-28982-przod-p-730.html

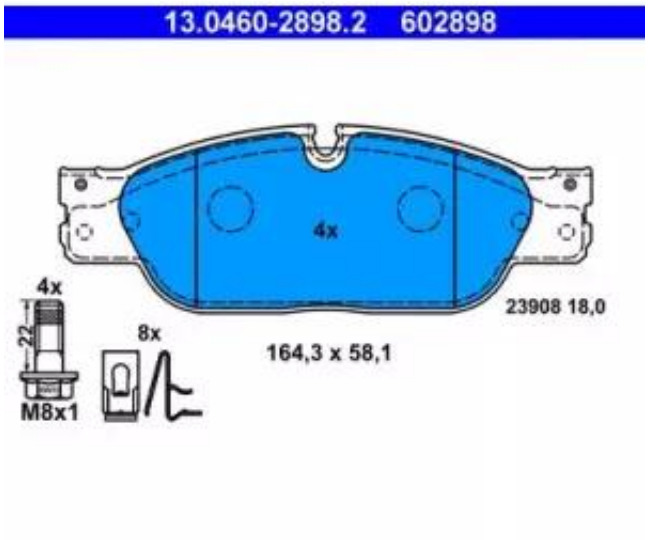

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2898.2 (przód)

Nasza cena brutto	**349 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2898.2**
Kod producenta	**13.0460-2898.2**
Kod EAN	**4006633218474**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**18**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**164,3**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2898.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

JAGUAR

C2C 23786

JAGUAR

XR8 30139

JAGUAR

XR8 37417

ATE

13.0460-2898

BREMBO

P 36 016

BREMBO

P 36 021

BREMBO

P36021N

DELPHI

LP2020

FERODO

FDB1711

FERODO

FSL1711

FMSI-VERBAND

7836-D933

FMSI-VERBAND

7971-D1065

FMSI-VERBAND

D933

GALFER

B1.G102-1469.2

GALFER

G1021469

HELLA

8DB 355 012-251

HELLA PAGID

8DB 355 012-251

ICER

181672

MINTEX

MDB2724

NK

221215

OE

23470178

PAGID

T1542

SBS

1501221215

TEXTAR

2347001

TEXTAR

2390801

TEXTAR

23908 178 1 4

TRW

GDB1510

VALEO

598439

Parametry

Szerokość [mm]

164,3

Wysokość [mm]

58,1

Grubość [mm]

18,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1162/1118

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.5 V6 (200KM / 147kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

3.0 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.01 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

4.0 V8 (276KM / 203kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.04)

JAGUAR S-TYPE (X200)

4.2 V8 (298KM / 219kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

R 4,2 V8 (396KM / 291kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.0 (243KM / 179kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.01)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.6 (258KM / 190kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

4.2 (298KM / 219kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.5 V6 (200KM / 147kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

3.0 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.01 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

4.0 V8 (276KM / 203kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.04)

JAGUAR S-TYPE (X200)

4.2 V8 (298KM / 219kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

R 4,2 V8 (396KM / 291kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.0 (243KM / 179kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.01)

JAGUAR XJ (X350, X358)

3.6 (258KM / 190kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

4.2 (298KM / 219kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

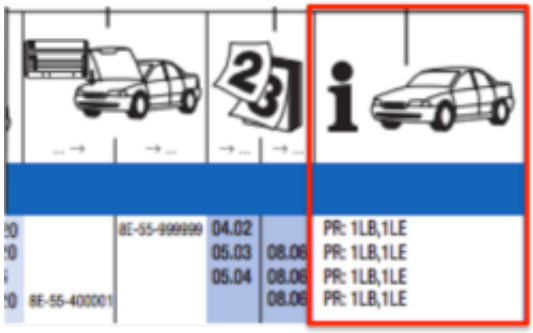

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE