
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-29592-przod-p-386.html

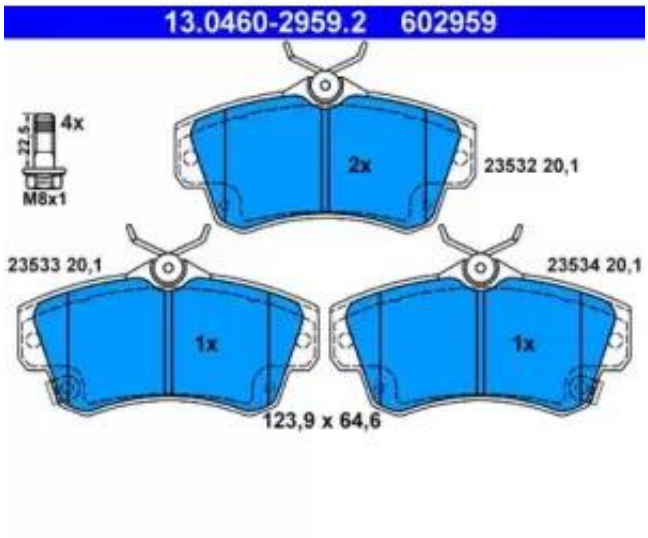

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2959.2 (przód)

Nasza cena brutto	**229 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2959.2**
Kod producenta	**13.0460-2959.2**
Kod EAN	**4006633282628**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**20,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**123,9**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2959.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CHRYSLER

0 5017 843AA

CHRYSLER

0 5083 853AA

CHRYSLER

5017 843AA

CHRYSLER

5083 853AA

ATE

13.0460-2959

BENDIX

573033B

BOSCH

0 986 424 586

BOSCH

0 986 494 029

BREMBO

P 11 012

BREMBO

P11012N

DELPHI

LP1522

FERODO

FDB1442

FERODO

FSL1442

FTE

BL1787U2

GALFER

B1.G120-5215.2

GALFER

G1205215

HELLA

8DB 355 018-651

HELLA PAGID

8DB 355 018-651

JURID

573033J

LPR

05P1061

MINTEX

MDB2082

NECTO

FD7011A

NK

229316

OE

23532200

PAGID

T5144

PEX

7.849

QUINTON HAZELL

0753.02

QUINTON HAZELL

BP1257

REMSA

0753.02

ROADHOUSE

2753.02

TEXTAR

2353202

TEXTAR

23532 200 0 5

TRW

GDB4118

VALEO

598543

Parametry

Szerokość [mm]

123,9

Wysokość [mm]

64,6

Grubość [mm]

20,1

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01937/838

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0134.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.11 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2000.06 do 2004.09)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.10 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.2 CRD (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.2 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

GT 2.4 (223KM / 164kW) benzyna (od 2003.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER kabriolet

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2004.03 do 2008.03)

CHRYSLER PT CRUISER kabriolet

2.4 GT (223KM / 164kW) benzyna (od 2004.03 do 2008.03)

Zastosowanie

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.11 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2000.06 do 2004.09)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.10 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.2 CRD (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.2 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

GT 2.4 (223KM / 164kW) benzyna (od 2003.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER kabriolet

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2004.03 do 2008.03)

CHRYSLER PT CRUISER kabriolet

2.4 GT (223KM / 164kW) benzyna (od 2004.03 do 2008.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

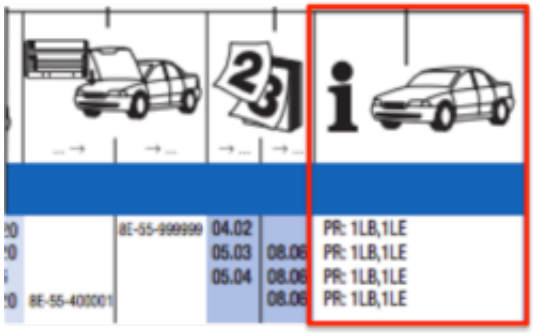

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]