
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-34032-tyl-p-1316.html

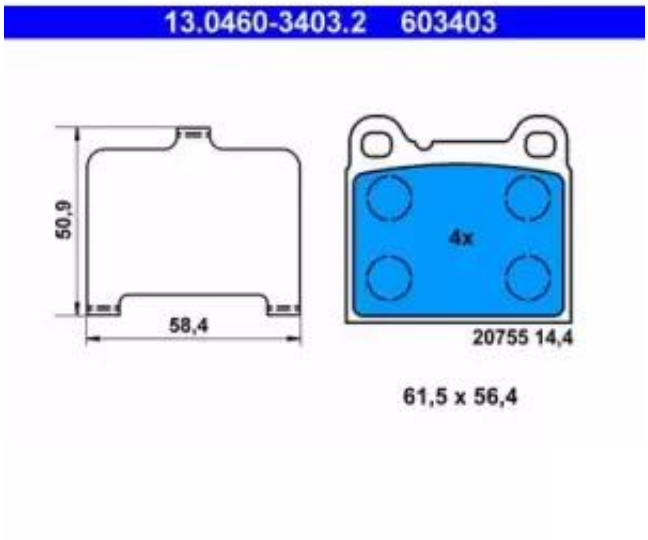

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3403.2 (tył)

Nasza cena brutto	**99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-3403.2**
Kod producenta	**13.0460-3403.2**
Kod EAN	**4006633143752**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**14,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**61,5**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3403.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VOLVO

271477

VOLVO

271758

VOLVO

271962

ATE

13.0460-3403

BENDIX

571417B

BOSCH

F 026 000 040

BREMBO

P 86 002

BREMBO

P86002N

DELPHI

LP18

FEBI BILSTEIN

16230

FMSI-VERBAND

7736-D861

FMSI-VERBAND

D861

ICER

180890

JURID

571417J

MGA

382

MINTEX

MDB2129

NECTO

FD50

NK

224806

OE

20755151

QUINTON HAZELL

0257.10

REMSA

0257.10

ROADHOUSE

2257.10

ROULUNDS BRAKING

473881

TEXTAR

2075506

TEXTAR

20755 150 1 4

TRW

GDB1160

TRW

GDB391

VALEO

301270

VALEO

598270

ZIMMERMANN

20755.155.1

Parametry

Szerokość [mm]

61,5

Wysokość [mm]

56,4

Grubość [mm]

14,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z podkładką wytłumiającą

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01231/085

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0088.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

VOLVO 850 (854)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 Turbo (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 Turbo (179KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.07)

VOLVO 850 (854)

2.3 T5-R (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.3 Turbo R (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

2.3 Turbo R (243KM / 179kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.10)

VOLVO 850 (854)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1991.06 do 1994.07)

VOLVO 850 (854)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 Turbo (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 T5-R (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 Turbo R (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

Zastosowanie

VOLVO 850 (854)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 Turbo (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 Turbo (179KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.07)

VOLVO 850 (854)

2.3 T5-R (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.3 Turbo R (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

2.3 Turbo R (243KM / 179kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.10)

VOLVO 850 (854)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1991.06 do 1994.07)

VOLVO 850 (854)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 Turbo (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 T5-R (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 Turbo R (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

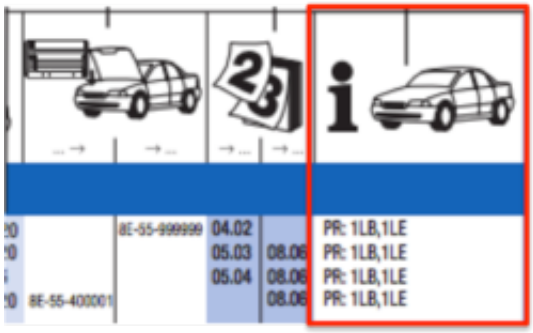

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]