
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-38072-przod-p-521.html

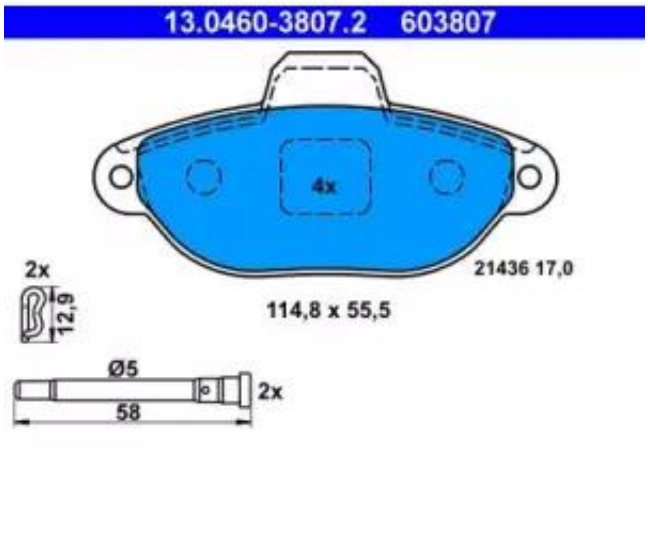

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3807.2 (przód)

Nasza cena brutto	**107 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-3807.2**
Kod producenta	**13.0460-3807.2**
Kod EAN	**4006633119191**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**114,8**
System hamulcowy	**Bendix**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3807.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

77362479

FIAT

77365337

FIAT

77368201

ATE

13.0460-3807

BARUM

BA2072

BENDIX

573169B

BOSCH

0 986 461 119

BOSCH

F 026 000 036

BREMBO

P 23 096

DELPHI

LP2013

DELPHI

LP851

FERODO

FDB1630

FTE

BL1319A1

GALFER

B1.G102-0621.2

GALFER

G1020621

HELLA

8DB 355 019-161

HELLA PAGID

8DB 355 019-161

ICER

181018

JURID

573169J

JURID

573267J

LPR

05P1191

MINTEX

MDB2484

NECTO

FD7075A

NK

222374

OE

77362479

PAGID

T9031

PEX

7.395

ROULUNDS BRAKING

482881

SBS

1501222374

TEXTAR

2143602

TEXTAR

21436 170 0 4

TRW

GDB1745

VALEO

168367

VALEO

598012

ZIMMERMANN

21436.170.2

Parametry

Szerokość [mm]

114,8

Wysokość [mm]

55,5

Grubość [mm]

17,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

system hamulcowy

Bendix

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01826/631

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

FIAT PANDA (169_)

1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 2003.09)

FIAT PANDA (169_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.08)

FIAT PANDA (169_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 2004.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2004.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 Bipower (60KM / 44kW) Benzyna / etanol (od 2004.09 do 2011.12)

Zastosowanie

FIAT PANDA (169_)

1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 2003.09)

FIAT PANDA (169_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.08)

FIAT PANDA (169_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 2004.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2004.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 Bipower (60KM / 44kW) Benzyna / etanol (od 2004.09 do 2011.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR


Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej

identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

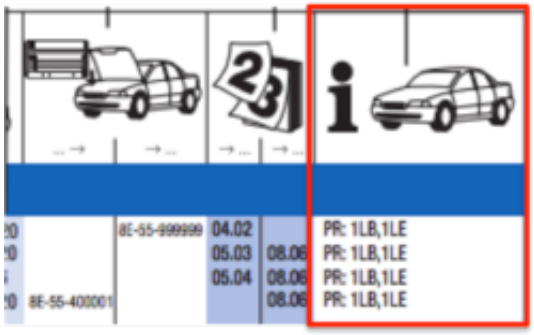

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE