
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-38142-przod-p-1174.html

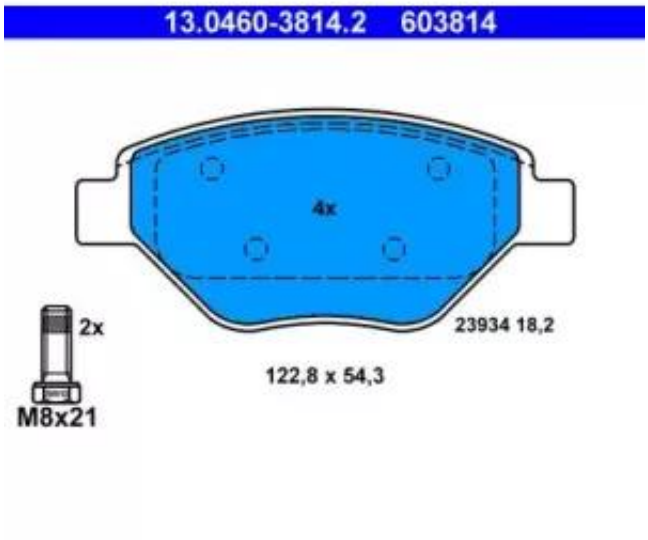

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3814.2 (przód)

Nasza cena brutto	**180 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-3814.2**
Kod producenta	**13.0460-3814.2**
Kod EAN	**4006633120579**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**18,2**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**122,8**
System hamulcowy	**Bosch**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3814.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

RENAULT

77 01 207 673

ATE

13.0470-3814.2

ATE

13.0460-3814

BENDIX

573123B

BOSCH

0 986 424 774

BREMBO

P 68 031

DELPHI

LP1866

FEBI BILSTEIN

16623

FERODO

FDB1409

FERODO

FSL1409

FTE

BL1899A3

GALFER

B1.G102-0684.2

GALFER

G1020684

HELLA

8DB 355 010-551

HELLA PAGID

8DB 355 010-551

ICER

181572

JURID

573123J

MGA

694

MINTEX

MDB2591

NECTO

FD6864A

NK

223952

OE

23934183

PAGID

T1374

PEX

7.726

QUINTON HAZELL

BP1415

ROULUNDS BRAKING

610981

SBS

1501223952

TEXTAR

2393401

TEXTAR

23934 181 1 4

TRW

GDB1571

VALEO

301557

VALEO

598557

ZIMMERMANN

23934.180.1

Parametry

Szerokość [mm]

122,8

Wysokość [mm]

54,3

Grubość [mm]

18,2

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

system hamulcowy

Bosch

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01847/659

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09)

Zastosowanie

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

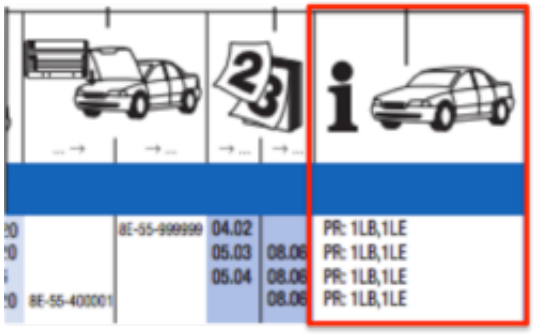

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE