
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-38252-tyl-p-566.html

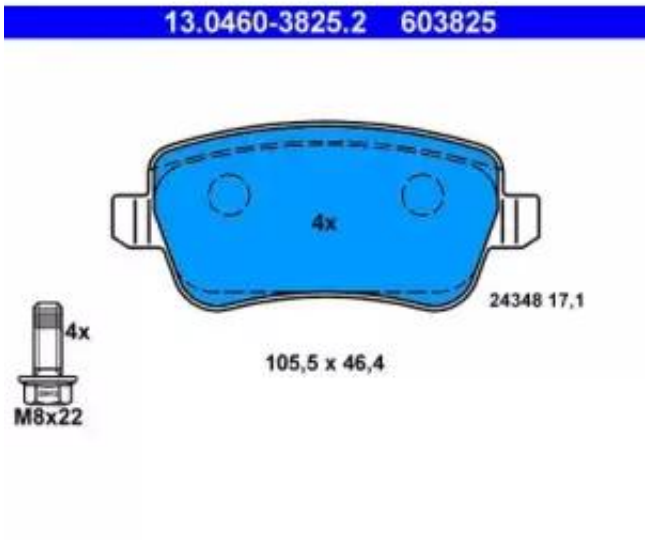

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3825.2 (tył)

Nasza cena brutto	**214 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-3825.2**
Kod producenta	**13.0460-3825.2**
Kod EAN	**4006633219167**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**105,5**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3825.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

71772219

FIAT

77363607

FIAT

77363610

FIAT

77364168

FIAT

77364169

ATE

13.0460-3825

BENDIX

573307B

BOSCH

0 986 494 125

BOSCH

0 986 494 126

BREMBO

P 23 101

BREMBO

P 23 102

DELPHI

LP1964

FEBI BILSTEIN

16852

FERODO

FDB1797

FERODO

FDB1798

GALFER

B1.G102-0672.2

GALFER

G1020672

HELLA

8DB 355 012-411

HELLA

8DB 355 012-421

HELLA PAGID

8DB 355 012-411

HELLA PAGID

8DB 355 012-421

ICER

181763

LPR

05P1218

MINTEX

MDB2800

NK

222379

OE

77363607

PAGID

T1606

PAGID

T1607

PEX

7.758

SBS

1501222379

TEXTAR

2434801

TEXTAR

2434802

TEXTAR

24348 168 1 4

TEXTAR

24348 168 2 4

TRW

GDB1637

TRW

GDB1638

VALEO

598727

Parametry

Szerokość [mm]

105,5

Wysokość [mm]

46,4

Grubość [mm]

17,1

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0333/0435

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

FIAT CROMA (194_)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.06)

FIAT CROMA (194_)

2.2 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.06)

FIAT CROMA (194_)

2.4 D Multijet (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2005.06)

FIAT CROMA nadwozie zamknięte / kombi (194_)

1.9 MJTD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.12)

Zastosowanie

FIAT CROMA (194_)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.06)

FIAT CROMA (194_)

2.2 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.06)

FIAT CROMA (194_)

2.4 D Multijet (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2005.06)

FIAT CROMA nadwozie zamknięte / kombi (194_)

1.9 MJTD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2011.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

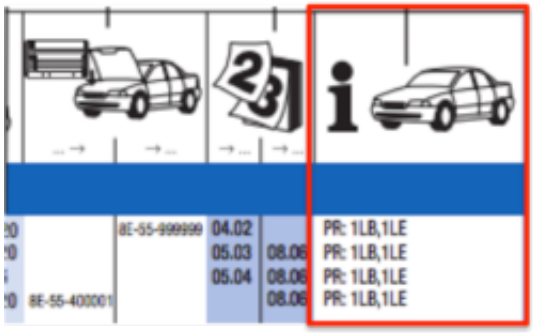

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]