
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-38482-tyl-p-1059.html

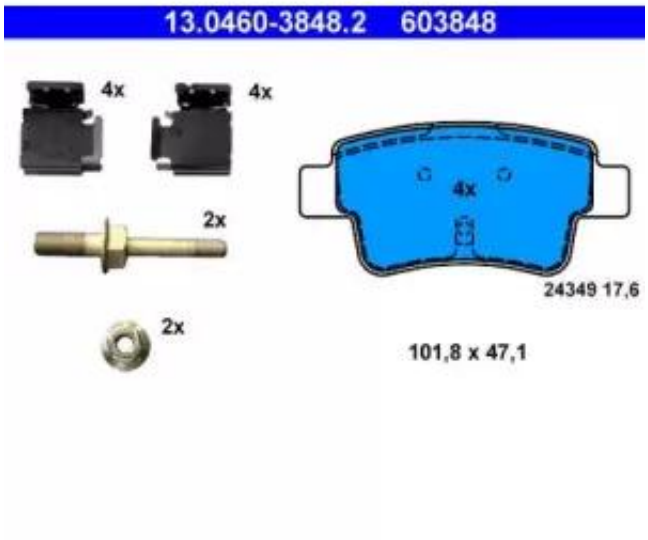

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3848.2 (tył)

Nasza cena brutto	**200 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-3848.2**
Kod producenta	**13.0460-3848.2**
Kod EAN	**4006633320177**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,6**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**101,8**
System hamulcowy	**Bosch**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3848.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

OPEL

16 05 230

OPEL

16 05 356

OPEL

93169177

OPEL

93189823

ATE

13.0460-3848

BENDIX

573166B

BOSCH

0 986 494 094

BREMBO

P 23 104

BREMBO

P 59 057

DELPHI

LP1965

FERODO

FDB1922

FERODO

FSL1922

GALFER

B1.G102-0965.2

GALFER

G1020965

HELLA

8DB 355 015-861

HELLA PAGID

8DB 355 015-861

ICER

181740

MINTEX

MDB2779

OE

1605356

PAGID

T1604

PAGID

T2066

TEXTAR

2434901

TEXTAR

2434903

TEXTAR

24349 175 1 4

TRW

GDB1714

Parametry

Szerokość [mm]

101,8

Wysokość [mm]

47,1

Grubość [mm]

17,6

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

system hamulcowy

Bosch

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01998/1064

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.6 Turbo (211KM / 155kW) benzyna (od 2011.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.6 Turbo (192KM / 141kW) benzyna (od 2006.11 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.6 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.05 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.7 CDTI (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL CORSA D (S07)

1.7 CDTI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.7 CDTI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2014.08)

Zastosowanie

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.6 Turbo (211KM / 155kW) benzyna (od 2011.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.6 Turbo (192KM / 141kW) benzyna (od 2006.11 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.6 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.05 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.7 CDTI (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL CORSA D (S07)

1.7 CDTI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.7 CDTI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2014.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

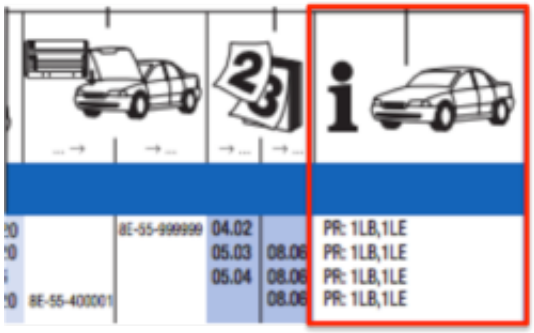

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE