
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-39532-p-1191.html

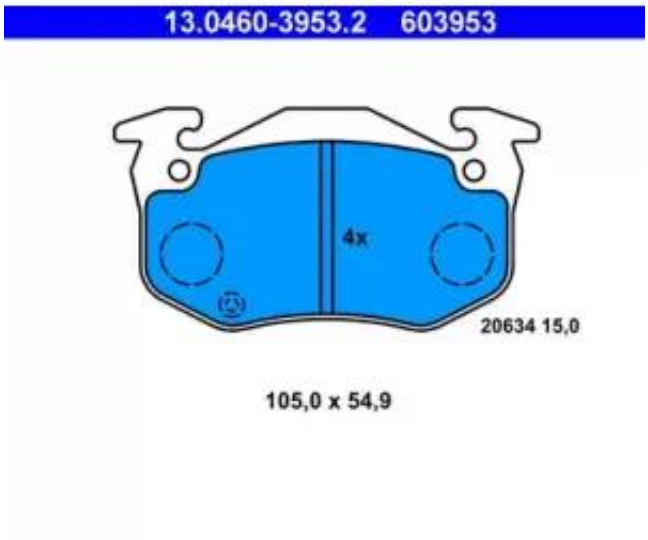

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3953.2

Nasza cena brutto	**80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-3953.2**
Kod producenta	**13.0460-3953.2**
Kod EAN	**4006633141284**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**105**
System hamulcowy	**Bendix**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3953.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

RENAULT

77 01 203 842

RENAULT

77 01 205 277

ATE

13.0460-3953

BARUM

BA2075

BENDIX

571331B

BENDIX

571331X

BOSCH

0 986 466 346

BOSCH

0 986 566 346

BOSCH

F 026 000 139

BREMBO

P 68 015

DELPHI

LP852

FERODO

FCP881S

FERODO

FDB881

FERODO

FSL881

FERODO

TAR881

FTE

BL1229B2

FTE

BL1229F1

GALFER

B1.G102-0323.2

GALFER

G1020323

JAPCAR

241312

JURID

571331D

JURID

571331J

LPR

05P484

MINTEX

MDB1676

NECTO

FD6442

NECTO

FD6442A

NK

223917

OE

20634150

PAGID

T1065

PAGID

T6064

QUINTON HAZELL

0144.32

QUINTON HAZELL

0144.80

REMSA

0144.32

REMSA

0144.80

ROADHOUSE

2144.32

ROADHOUSE

2144.80

TEXTAR

2063402

TEXTAR

20634 150 0 4

TRW

GDB328

ZIMMERMANN

20634.150.1

Parametry

Szerokość [mm]

105,0

Wysokość [mm]

54,9

Grubość [mm]

15,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Bendix

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01290/073

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0423.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.10)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.03)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.06)

RENAULT TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.08)

RENAULT TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.05)

Zastosowanie

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.10)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.03)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.06)

RENAULT TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.08)

RENAULT TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

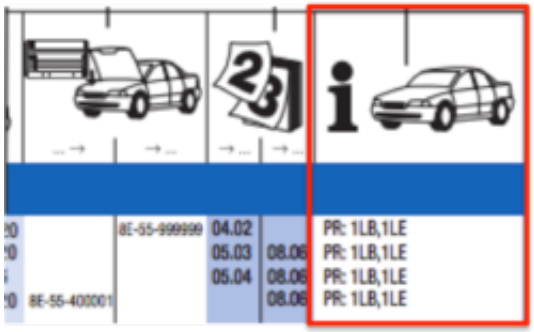

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE