
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-39862-przod-p-408.html

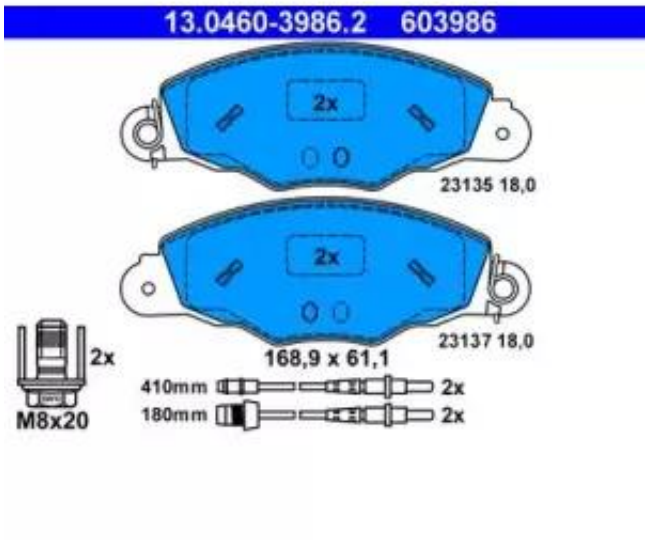

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3986.2 (przód)

Nasza cena brutto	**198 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-3986.2**
Kod producenta	**13.0460-3986.2**
Kod EAN	**4006633081849**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**18**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**168,9**
System hamulcowy	**Bosch**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3986.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CITROEN

4251 45

CITROEN

4252 11

ATE

13.0460-3986

BENDIX

573004B

BOSCH

0 986 424 511

BREMBO

P 61 061

DELPHI

LP1554

DELPHI

LP1629

FEBI BILSTEIN

16414

FERODO

FDB1114

FERODO

FSL1114

FTE

BL1661A4

GALFER

B1.G102-1144.2

GALFER

G1021144

HELLA

8DB 355 019-331

HELLA PAGID

8DB 355 019-331

ICER

181278

JURID

573004J

MGA

444

MINTEX

MDB1939

NECTO

FD6699A

NK

221921

OE

425145

PAGID

T9095

PEX

7.502

QUINTON HAZELL

0659.04

QUINTON HAZELL

BP1077

REMSA

0659.04

ROADHOUSE

2659.04

TEXTAR

2313503

TEXTAR

23135 180 1 5

TEXTAR

23135 180 1 5 T4110

TRW

GDB1336

VALEO

598420

ZIMMERMANN

23134.180.1

ZIMMERMANN

600.3221.20

ZIMMERMANN

600.3221.52

Parametry

Szerokość [mm]

168,9

Wysokość [mm]

61,1

Grubość [mm]

18,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

4

system hamulcowy

Bosch

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01917/364

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

3.0 i 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.01 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.01 do 2003.04)

CITROËN XM (Y4)

2.5 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

CITROËN XM Break (Y4)

2.5 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM Break (Y4)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

Zastosowanie

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

3.0 i 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.01 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.01 do 2003.04)

CITROËN XM (Y4)

2.5 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

CITROËN XM Break (Y4)

2.5 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM Break (Y4)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

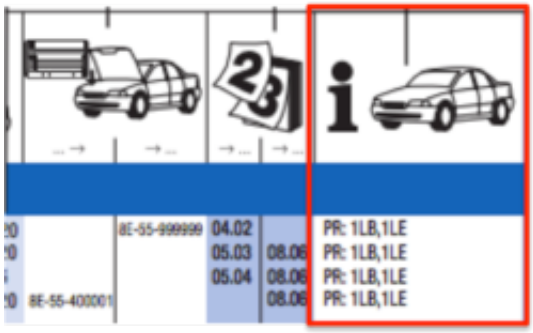

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]