
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:31

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-48022-przod-p-167.html

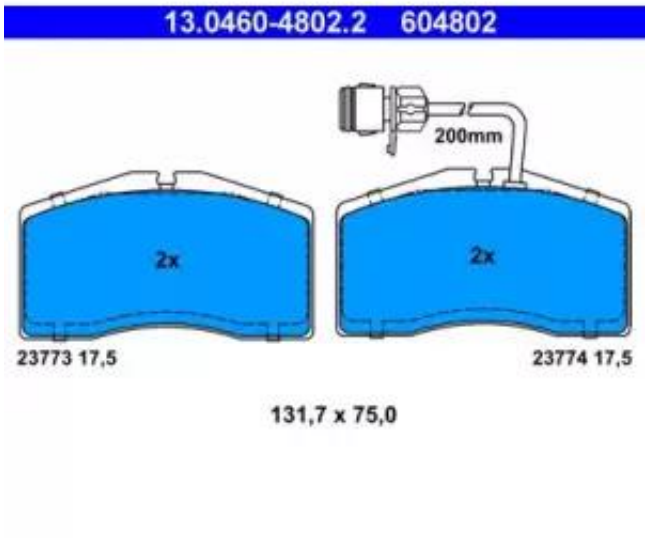

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4802.2 (przód)

Nasza cena brutto	**555 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-4802.2**
Kod producenta	**13.0460-4802.2**
Kod EAN	**4006633219198**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**131,7**
System hamulcowy	**Brembo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4802.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VAG

4D0 698 151 L

VAG

4D0 698 151 Q

ATE

13.0460-4802

BOSCH

0 986 424 664

BREMBO

P 85 053

BREMBO

P85053N

DELPHI

LP1945

FEBI BILSTEIN

16528

FERODO

FDB1509

FMSI-VERBAND

7770-D594

FMSI-VERBAND

D594A

FTE

BL1897A2

HELLA

8DB 355 018-491

HELLA PAGID

8DB 355 018-491

MINTEX

MDB2356

OE

4D0698151L

PAGID

T5126

QUINTON HAZELL

0448.02

REMSA

0448.02

ROADHOUSE

2448.02

TEXTAR

2377301

TEXTAR

23773 173 0 5

TEXTAR

23773 175 0 5

TRW

GDB1506

TRW

GDB1523

Parametry

Szerokość [mm]

131,7

Wysokość [mm]

75,0

Grubość [mm]

17,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

200

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01937/789

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S 8 quattro (360KM / 265kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S8 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1996.07 do 1999.06)

Zastosowanie

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S 8 quattro (360KM / 265kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S8 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1996.07 do 1999.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

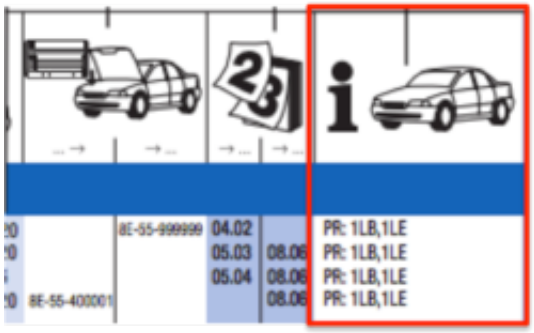

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE