
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:51

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-48032-przod-p-23.html

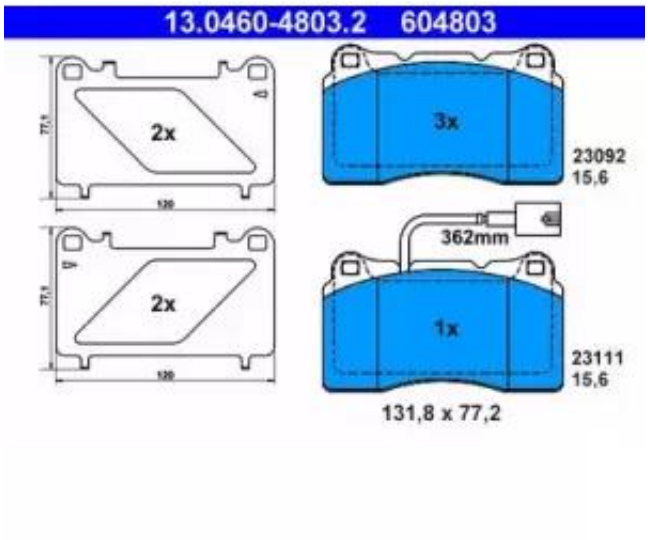

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4803.2 (przód)

Nasza cena brutto	**278 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**13.0460-4803.2**
Kod producenta	**13.0460-4803.2**
Kod EAN	**4006633205221**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15,6**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**131,8**
System hamulcowy	**Brembo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4803.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

77363336

ATE

13.0470-4803.2

ATE

13.0460-4803

BOSCH

0 986 494 069

BREMBO

P 23 078

CIFAM

822-288-4

DELPHI

LP2045

FEBI BILSTEIN

16848

GALFER

B1.G102-0731.2

GALFER

G1020731

HELLA

8DB 355 018-361

HELLA PAGID

8DB 355 018-361

ICER

181647

LPR

05P1393

METELLI

22-0288-4

MINTEX

MDB1950

OE

77363336

PAGID

T5113

REMSA

0666.51

ROADHOUSE

2666.51

ROULUNDS BRAKING

672981

TRW

GDB1645

ZIMMERMANN

23273.160.1

Parametry

Szerokość [mm]

131,8

Wysokość [mm]

77,2

Grubość [mm]

15,6

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

362

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01835/770

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD 16V Q4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2006.05)

Zastosowanie

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD 16V Q4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2006.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

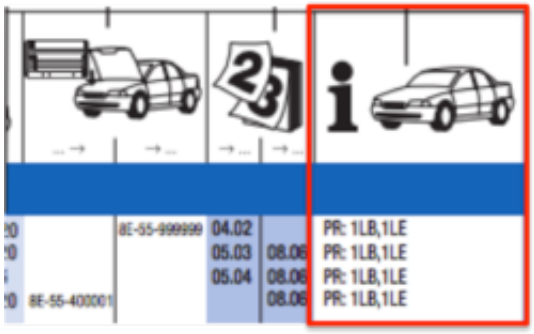

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]