
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-48162-tyl-p-1103.html

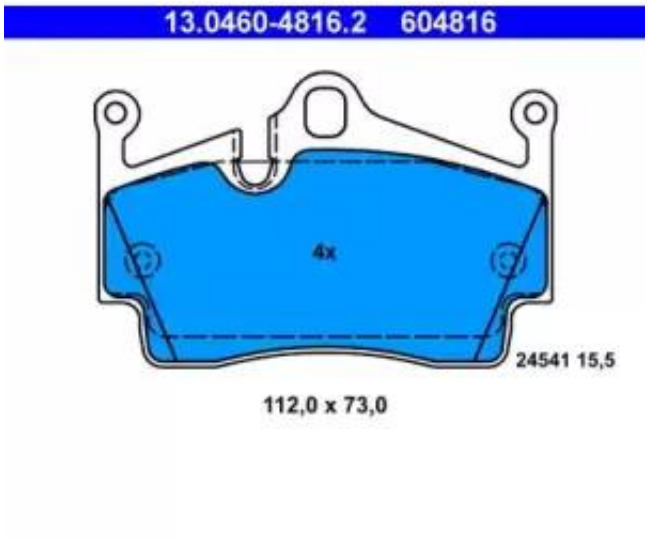

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4816.2 (tył)

Nasza cena brutto	**310 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-4816.2**
Kod producenta	**13.0460-4816.2**
Kod EAN	**4006633320245**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**112**
System hamulcowy	**Brembo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4816.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PORSCHE

987 352 939 00

PORSCHE

987 352 939 01

ATE

13.0460-4816

BENDIX

573229B

BREMBO

P 65 008

BREMBO

P65008N

BREMBO

P 65 028

BREMBO

P65028N

DELPHI

LP1301

FEBI BILSTEIN

16758

FMSI-VERBAND

8245-D1134

GALFER

B1.G102-0689.2

GALFER

G1020689

HELLA

8DB 355 013-311

HELLA PAGID

8DB 355 013-311

MINTEX

MDB2889

OE

98735293900

PAGID

T1698

TEXTAR

2454101

TEXTAR

24541 155 0 4

TRW

GDB1961

Parametry

Szerokość [mm]

112,0

Wysokość [mm]

73,0

Grubość [mm]

15,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0498/0564

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0070.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0932.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

PORSCHE 718 BOXSTER (982)

2.0 (300KM / 220kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE 718 BOXSTER (982)

2.5 GTS (365KM / 269kW) benzyna (od 2017.10)

PORSCHE 718 BOXSTER (982)

S 2.5 (350KM / 257kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE 718 CAYMAN (982)

2.0 (300KM / 220kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE 718 CAYMAN (982)

2.5 GTS (365KM / 269kW) benzyna (od 2017.10)

PORSCHE 718 CAYMAN (982)

S 2.5 (350KM / 257kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE BOXSTER (981)

2.7 (265KM / 195kW) benzyna (od 2012.04)

PORSCHE BOXSTER (981)

GTS 3.4 (330KM / 243kW) benzyna (od 2014.02)

PORSCHE BOXSTER (981)

S 3.4 (315KM / 232kW) benzyna (od 2012.04)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (240KM / 176kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.9 (255KM / 188kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.03)

PORSCHE CAYMAN (981)

2.7 (275KM / 202kW) benzyna (od 2013.03)

PORSCHE CAYMAN (981)

GTS 3.4 (340KM / 250kW) benzyna (od 2014.02)

PORSCHE CAYMAN (981)

S 3.4 (325KM / 239kW) benzyna (od 2013.03)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.9 (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.9 (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.06)

PORSCHE CAYMAN (987)

R 3.4 (330KM / 243kW) benzyna (od 2010.11 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

S 3,4 Sport (303KM / 223kW) benzyna (od 2008.08 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

S 3.4 (320KM / 235kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.06)

Zastosowanie

PORSCHE 718 BOXSTER (982)

2.0 (300KM / 220kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE 718 BOXSTER (982)

2.5 GTS (365KM / 269kW) benzyna (od 2017.10)

PORSCHE 718 BOXSTER (982)

S 2.5 (350KM / 257kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE 718 CAYMAN (982)

2.0 (300KM / 220kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE 718 CAYMAN (982)

2.5 GTS (365KM / 269kW) benzyna (od 2017.10)

PORSCHE 718 CAYMAN (982)

S 2.5 (350KM / 257kW) benzyna (od 2016.04)

PORSCHE BOXSTER (981)

2.7 (265KM / 195kW) benzyna (od 2012.04)

PORSCHE BOXSTER (981)

GTS 3.4 (330KM / 243kW) benzyna (od 2014.02)

PORSCHE BOXSTER (981)

S 3.4 (315KM / 232kW) benzyna (od 2012.04)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (240KM / 176kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

2.9 (255KM / 188kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.03)

PORSCHE CAYMAN (981)

2.7 (275KM / 202kW) benzyna (od 2013.03)

PORSCHE CAYMAN (981)

GTS 3.4 (340KM / 250kW) benzyna (od 2014.02)

PORSCHE CAYMAN (981)

S 3.4 (325KM / 239kW) benzyna (od 2013.03)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.7 (245KM / 180kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.9 (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

2.9 (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.06)

PORSCHE CAYMAN (987)

R 3.4 (330KM / 243kW) benzyna (od 2010.11 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

S 3,4 Sport (303KM / 223kW) benzyna (od 2008.08 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

S 3.4 (320KM / 235kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

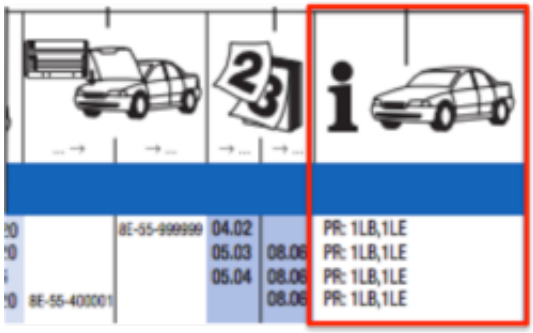

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]