
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-48422-przod-p-1132.html

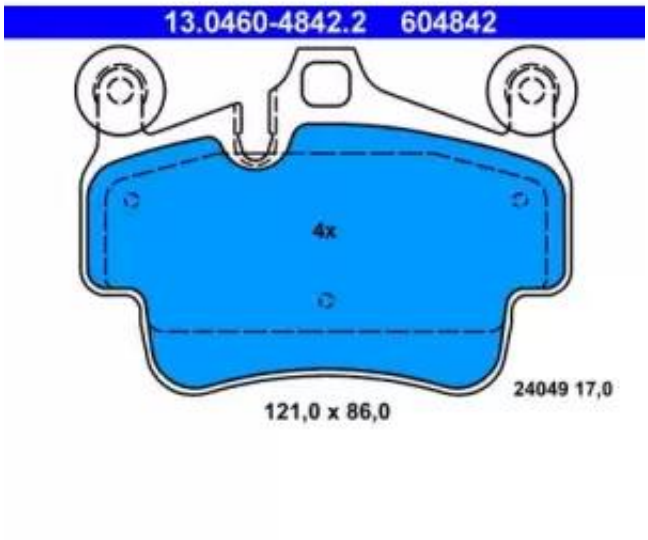

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4842.2 (przód)

Nasza cena brutto	**410 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-4842.2**
Kod producenta	**13.0460-4842.2**
Kod EAN	**4006633320269**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia i tylna**
Szerokość [mm]	**121**
System hamulcowy	**Brembo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4842.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PORSCHE

997 351 939 02

PORSCHE

997 351 939 03

PORSCHE

997 351 939 04

ATE

13.0460-4842

BREMBO

P 65 014

BREMBO

P65014N

BREMBO

P 65 015

DELPHI

LP2236

FERODO

FDB4330

FMSI-VERBAND

7894-D1135

FMSI-VERBAND

D1135

GALFER

B1.G102-0664.2

GALFER

G1020664

HELLA

8DB 355 012-721

HELLA

8DB 355 014-161

HELLA PAGID

8DB 355 012-721

HELLA PAGID

8DB 355 014-161

JURID

573650J

OE

99735193903

PAGID

T1635

PAGID

T1799

REMSA

0773.20

ROADHOUSE

2773.20

TEXTAR

2404901

TEXTAR

2404903

TEXTAR

24049 170 0 4

TEXTAR

24049 170 0 4 T4997

TRW

GDB1836

TRW

GDB7721

Parametry

Szerokość [mm]

121,0

Wysokość [mm]

86,0

Grubość [mm]

17,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011216/1048

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0024.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0025.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0938.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0943.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera (325KM / 239kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera (320KM / 235kW) benzyna (od 2004.08 do 2005.07)

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera 4 (325KM / 239kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera 4S (355KM / 261kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera 4S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera (325KM / 239kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera (320KM / 235kW) benzyna (od 2005.04 do 2005.07)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera 4 (325KM / 239kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera 4 (345KM / 254kW) benzyna (od 2008.06 do 2012.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Turbo (480KM / 353kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera 4S (355KM / 261kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Turbo S (530KM / 390kW) benzyna (od 2010.02 do 2012.12)

Zastosowanie

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera (325KM / 239kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera (320KM / 235kW) benzyna (od 2004.08 do 2005.07)

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera 4 (325KM / 239kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera 4S (355KM / 261kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera 4S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

3.8 Carrera S (381KM / 280kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera (325KM / 239kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera (320KM / 235kW) benzyna (od 2005.04 do 2005.07)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera 4 (325KM / 239kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Carrera 4 (345KM / 254kW) benzyna (od 2008.06 do 2012.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.6 Turbo (480KM / 353kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera 4S (355KM / 261kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera GTS (408KM / 300kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Carrera S (355KM / 261kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

3.8 Turbo S (530KM / 390kW) benzyna (od 2010.02 do 2012.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

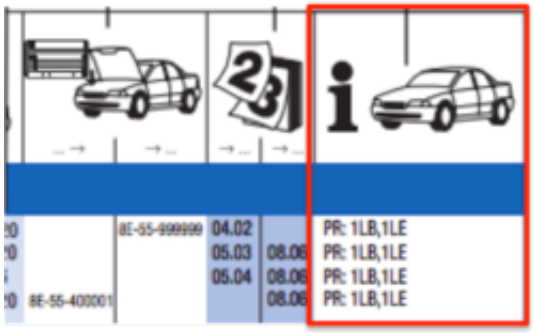

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]