
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-48642-przod-p-151.html

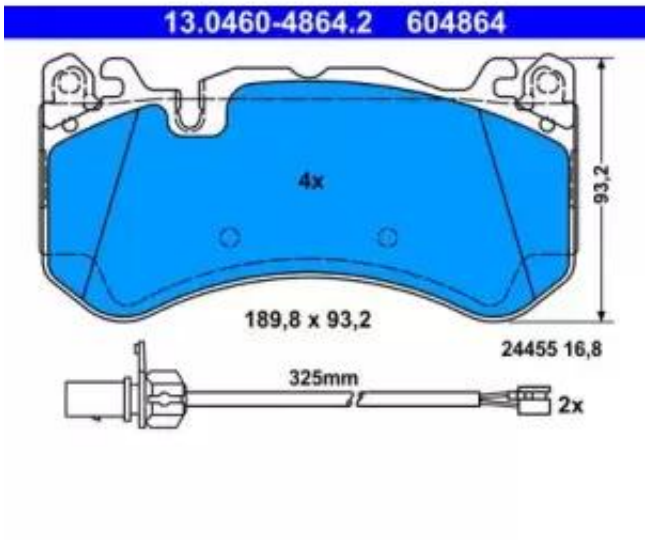

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4864.2 (przód)

Nasza cena brutto	**753 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-4864.2**
Kod producenta	**13.0460-4864.2**
Kod EAN	**4006633387774**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,8**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**189,8**
System hamulcowy	**Brembo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4864.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VAG

4F0 698 151 F

VAG

4F0 698 151 G

VAG

4F0 698 151 H

ATE

13.0460-4864

BREMBO

P 50 127

BREMBO

P50127N

ICER

182079

OE

4F0698151G

TEXTAR

2445501

TEXTAR

24455 169 0 4

TRW

GDB1977

Parametry

Szerokość [mm]

189,8

Wysokość [mm]

93,2

Grubość [mm]

16,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

325

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011134/1516

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

AUDI A6 (4F2, C6)

RS6 quattro (580KM / 426kW) benzyna (od 2008.09 do 2010.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

RS6 quattro (580KM / 426kW) benzyna (od 2008.04 do 2010.08)

Zastosowanie

AUDI A6 (4F2, C6)

RS6 quattro (580KM / 426kW) benzyna (od 2008.09 do 2010.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

RS6 quattro (580KM / 426kW) benzyna (od 2008.04 do 2010.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

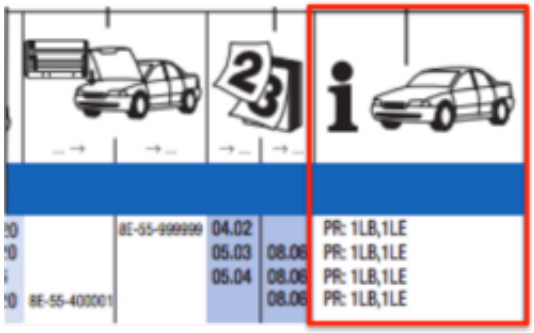

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE