
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-49722-przod-p-1083.html

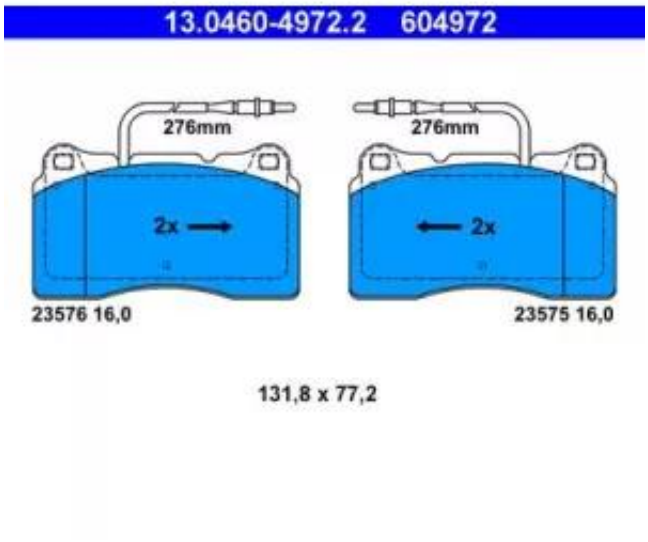

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4972.2 (przód)

Nasza cena brutto	**305 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-4972.2**
Kod producenta	**13.0460-4972.2**
Kod EAN	**4006633031400**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**131,8**
System hamulcowy	**Brembo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4972.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

PEUGEOT

4252 07

ATE

13.0460-4972

BENDIX

573001B

BREMBO

P 23 082

DELPHI

LP1516

FERODO

FDB1545

HELLA

8DB 355 018-671

HELLA PAGID

8DB 355 018-671

ICER

181424

JURID

573001J

MGA

558

MINTEX

MDB2089

NK

223738

OE

23575160

PAGID

T5146

QUINTON HAZELL

BP1270

REMSA

0666.14

ROADHOUSE

2666.14

TEXTAR

2357501

TEXTAR

23575 160 0 5

TRW

GDB1431

ZIMMERMANN

23575.160.1

Parametry

Szerokość [mm]

131,8

Wysokość [mm]

77,2

Grubość [mm]

16,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

276

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01321/152

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

3.0 V6 24V (207KM / 152kW) benzyna (od 2000.02 do 2004.07)

Zastosowanie

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

3.0 V6 24V (207KM / 152kW) benzyna (od 2000.02 do 2004.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

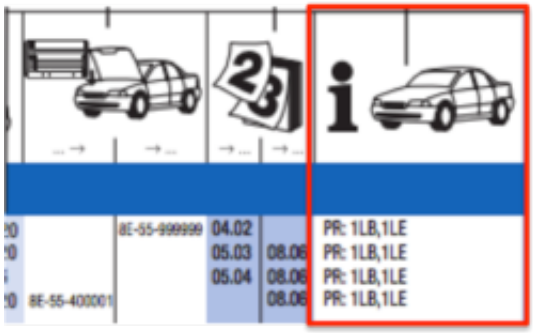

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]