
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-49982-tyl-p-828.html

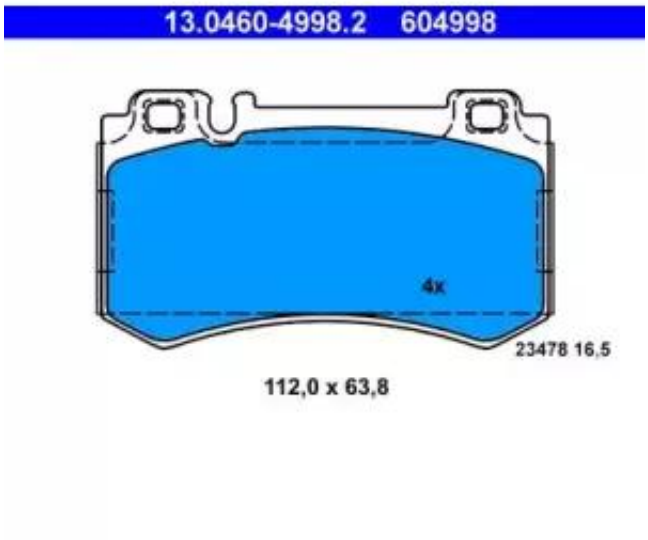

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4998.2 (tył)

Nasza cena brutto	**240 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-4998.2**
Kod producenta	**13.0460-4998.2**
Kod EAN	**4006633219228**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**112**
System hamulcowy	**Brembo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4998.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

000 423 04 30

MERCEDES-BENZ

003 420 62 20

MERCEDES-BENZ

A 000 423 04 30

MERCEDES-BENZ

A 003 420 62 20

ATE

13.0460-4998

BENDIX

573302B

BREMBO

P 50 061

BREMBO

P50061N

DELPHI

LP1842

FEBI BILSTEIN

16475

FERODO

FDB1809

FMSI-VERBAND

7886-D984

FMSI-VERBAND

D984

FTE

BL1940A2

HELLA

8DB 355 010-291

HELLA PAGID

8DB 355 010-291

ICER

181680

MINTEX

MDB2621

OE

23478162

PAGID

T1339

PEX

7.763

TEXTAR

2347801

TEXTAR

23478 165 0 4

TRW

GDB1544

TRW

GDB1735

Parametry

Szerokość [mm]

112,0

Wysokość [mm]

63,8

Grubość [mm]

16,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01891/787

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0410.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 55 AMG (476KM / 350kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 55 AMG Kompressor (476KM / 350kW) benzyna (od 2002.10 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 55 T AMG Kompressor (476KM / 350kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 55 AMG Kompressor (500KM / 368kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2005.12 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C215)

CL 55 AMG Kompressor (500KM / 368kW) benzyna (od 2002.06 do 2006.03)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C216)

CL 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.05 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

55 AMG (476KM / 350kW) benzyna (od 2001.10 do 2002.06)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

55 AMG Kompressor (500KM / 368kW) benzyna (od 2002.06 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (500KM / 368kW) benzyna (od 2003.04 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.01)

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 55 AMG (476KM / 350kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 55 AMG Kompressor (476KM / 350kW) benzyna (od 2002.10 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 55 T AMG Kompressor (476KM / 350kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 55 AMG Kompressor (500KM / 368kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W221)

S 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2005.12 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C215)

CL 55 AMG Kompressor (500KM / 368kW) benzyna (od 2002.06 do 2006.03)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C216)

CL 600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.05 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

55 AMG (476KM / 350kW) benzyna (od 2001.10 do 2002.06)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

55 AMG Kompressor (500KM / 368kW) benzyna (od 2002.06 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (500KM / 368kW) benzyna (od 2003.04 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

600 (517KM / 380kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

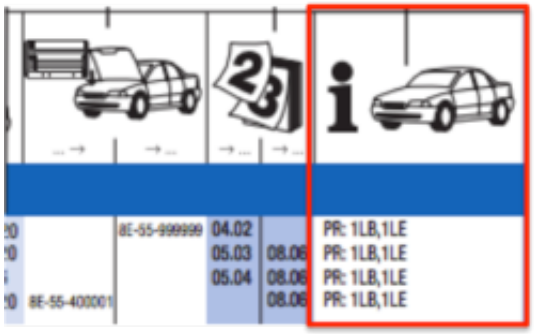

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE