
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-56012-tyl-p-748.html

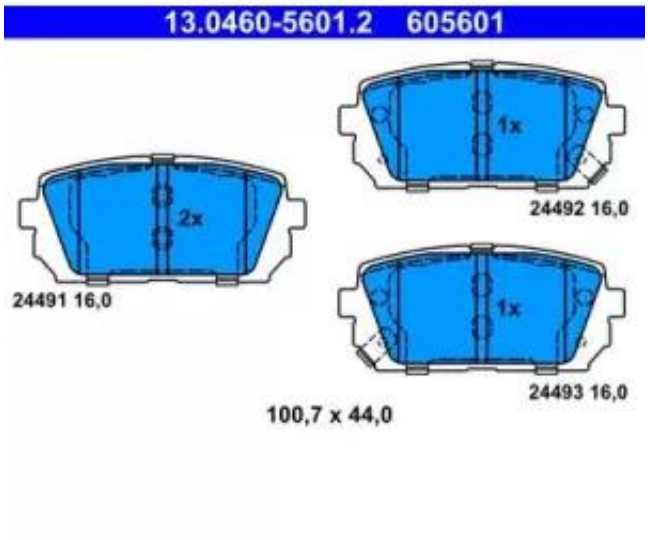

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5601.2 (tył)

Nasza cena brutto	**170 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5601.2**
Kod producenta	**13.0460-5601.2**
Kod EAN	**4006633340601**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**100,7**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5601.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

58302-1DE00

ATE

13.0460-5601

BENDIX

572613B

BREMBO

P 30 040

BREMBO

P30040N

CIFAM

822-784-0

DELPHI

LP2051

FEBI BILSTEIN

16817

FERODO

FDB4193

FERODO

FSL4193

GALFER

B1.G102-1485.2

GALFER

G1021485

HELLA

8DB 355 012-971

HELLA PAGID

8DB 355 012-971

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3610315

ICER

181827

LPR

05P1416

METELLI

22-0784-0

MINTEX

MDB2866

NIPPARTS

N3610309

NK

223431

OE

583021DE00

PAGID

T1661

QUINTON HAZELL

BP1593

REMSA

1303.02

ROADHOUSE

21303.02

ROULUNDS BRAKING

870681

TEXTAR

2449101

TEXTAR

24491 160 0 5

TRW

GDB3462

VALEO

598945

Parametry

Szerokość [mm]

100,7

Wysokość [mm]

44,0

Grubość [mm]

16,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/2233

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CRDi 110 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CVVT (126KM / 93kW) benzyna (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CVVT (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.08)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.05)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.08)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CVVT (144KM / 106kW) benzyna (od 2006.09)

Zastosowanie

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CRDi 110 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CVVT (126KM / 93kW) benzyna (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CVVT (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.08)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.05)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.08)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CVVT (144KM / 106kW) benzyna (od 2006.09)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej

obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

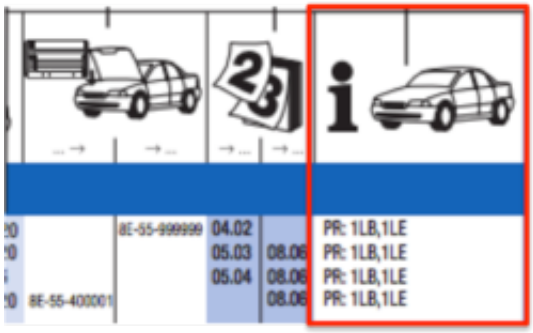

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]