
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:32

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-56192-p-1259.html

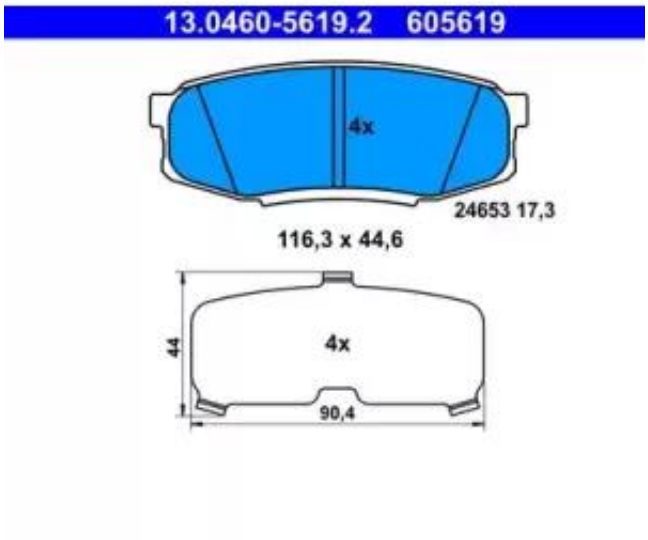

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5619.2

Nasza cena brutto	**218 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-5619.2**
Kod producenta	**13.0460-5619.2**
Kod EAN	**4006633370899**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**116,3**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5619.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LEXUS

04466-60120

TOYOTA

04466-60120

ATE

13.0460-5619

BENDIX

572597B

BREMBO

P 83 098

BREMBO

P83098N

CIFAM

822-822-0

DELPHI

LP2154

FERODO

FDB4230

FMSI-VERBAND

8420-D1304

GALFER

B1.G102-1488.2

GALFER

G1021488

HELLA

8DB 355 013-771

HELLA PAGID

8DB 355 013-771

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3612038

ICER

181875

JURID

572597J

LPR

05P1419

METELLI

22-0822-0

MINTEX

MDB2936

NIPPARTS

N3612043

OE

0446660120

PAGID

T1750

REMSA

1272.00

ROADHOUSE

21272.00

TEXTAR

2465301

TEXTAR

24653 174 0 4

Parametry

Szerokość [mm]

116,3

Wysokość [mm]

44,6

Grubość [mm]

17,3

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z podkładką wytłumiającą

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/2497

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

LEXUS LX (_J2_)

570 (367KM / 270kW) benzyna (od 2007.11)

LEXUS LX (_J2_)

570 (384KM / 282kW) benzyna (od 2007.11)

LEXUS LX (_J2_)

570 (387KM / 285kW) benzyna (od 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D V8 (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D-4D (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2007.09)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D4-D (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D4-D (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2012.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.6 V8 (318KM / 234kW) benzyna (od 2012.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.7 V8 (288KM / 212kW) benzyna (od 2008.01)

Zastosowanie

LEXUS LX (_J2_)

570 (367KM / 270kW) benzyna (od 2007.11)

LEXUS LX (_J2_)

570 (384KM / 282kW) benzyna (od 2007.11)

LEXUS LX (_J2_)

570 (387KM / 285kW) benzyna (od 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D V8 (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D-4D (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2007.09)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D4-D (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.5 D4-D (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2012.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.6 V8 (318KM / 234kW) benzyna (od 2012.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)

4.7 V8 (288KM / 212kW) benzyna (od 2008.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

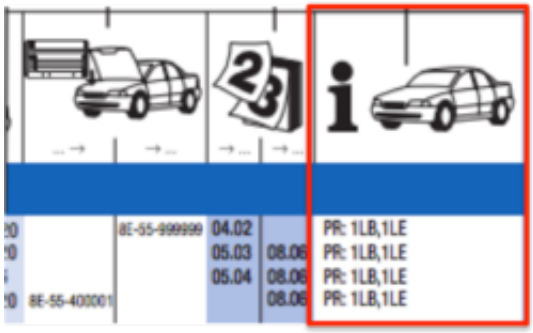

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]