
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:32

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-56482-p-664.html

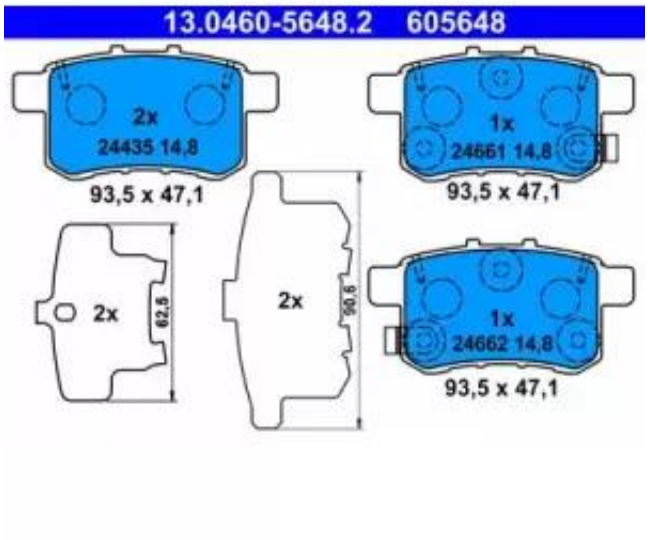

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5648.2

Nasza cena brutto	**209 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5648.2**
Kod producenta	**13.0460-5648.2**
Kod EAN	**4006633409490**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**14,8**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**93,5**
System hamulcowy	**Nissin**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5648.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

HONDA

43022-TL1-G01

ATE

13.0460-5648

BENDIX

572626B

BOSCH

0 986 494 338

BREMBO

P 28 072

BREMBO

P28072N

CIFAM

822-868-0

DELPHI

LP2145

FERODO

FDB4198

FERODO

FSL4198

GALFER

B1.G102-1493.2

GALFER

G1021493

HELLA

8DB 355 013-631

HELLA PAGID

8DB 355 013-631

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3614020

ICER

181907

JURID

572626J

LPR

05P1569

METELLI

22-0868-0

MINTEX

MDB2946

NIPPARTS

N3614020

NK

222644

OE

43022TL1G01

PEX

7.949S

QUINTON HAZELL

BP1659

REMSA

1332.12

ROADHOUSE

21332.12

SBS

1501222644

TEXTAR

2443501

TRW

GDB3482

VALEO

601350

VALEO

606427

Parametry

Szerokość [mm]

93,5

Wysokość [mm]

47,1

Grubość [mm]

14,8

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z podkładką wytłumiającą

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

Nissin

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A0229/2388

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07)

Zastosowanie

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

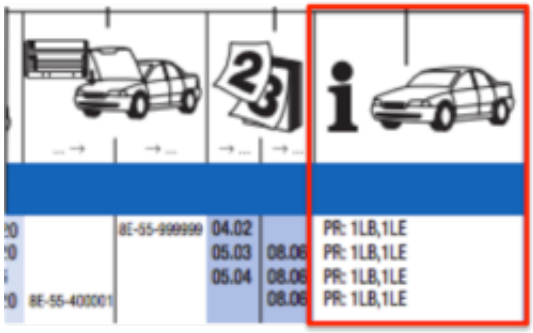

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]