
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-57092-przod-p-504.html

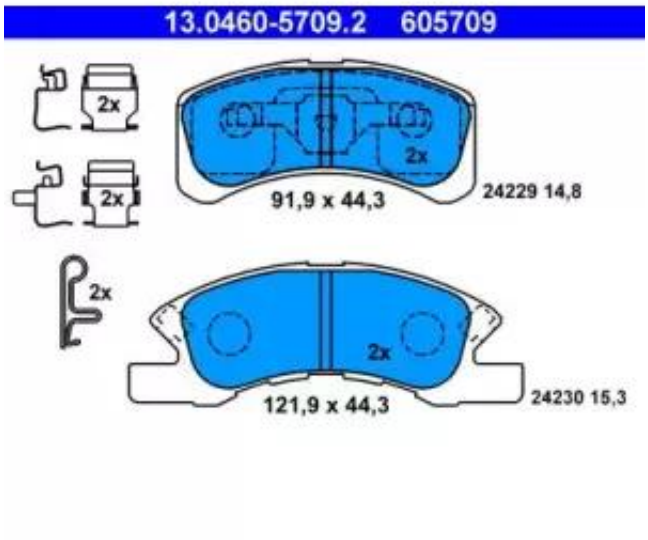

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5709.2 (przód)

Nasza cena brutto	**167 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5709.2**
Kod producenta	**13.0460-5709.2**
Kod EAN	**4006633287968**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**14,8**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**91,9**
System hamulcowy	**Akebono**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5709.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

DAIHATSU

04465-B2030-000

DAIHATSU

04465-B2040-000

DAIHATSU

04491-97214-000

MITSUBISHI

4605B006

ATE

13.0460-5709

BENDIX

572615B

BOSCH

0 986 494 134

BREMBO

P 16 011

BREMBO

P16011N

FERODO

FDB1988

FTE

BL1969A4

GALFER

B1.G102-1470.2

GALFER

G1021470

HELLA

8DB 355 012-051

HELLA PAGID

8DB 355 012-051

ICER

181701

MINTEX

MDB2708

NK

225114

OE

04465B2040

PAGID

T1520

PEX

7.850

SBS

1501225114

TEXTAR

2422901

TEXTAR

24229 153 0 5

TRW

GDB3358

TRW

GDB7114

VALEO

598873

Parametry

Szerokość 1 [mm]

91,9

Wysokość 1 [mm]

44,3

Grubość 1 [mm]

14,8

Szerokość 2 [mm]

121,9

Wysokość 2 [mm]

44,3

Grubość 2 [mm]

15,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/1222

system hamulcowy

Akebono

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

CUORE VI (L251, L250_, L260_)

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2003.05)

CUORE VII (L275_, L285_, L276_)

1.0 (70KM / 51kW) benzyna (od 2007.04)

TREVIS

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2006.06)

MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR liftback (A0_A)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2012.05)

MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR liftback (A0_A)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2012.10)

MITSUBISHI MIRAGE sedan (A1_A)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.10)

Zastosowanie

CUORE VI (L251, L250_, L260_)

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2003.05)

CUORE VII (L275_, L285_, L276_)

1.0 (70KM / 51kW) benzyna (od 2007.04)

TREVIS

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2006.06)

MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR liftback (A0_A)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2012.05)

MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR liftback (A0_A)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2012.10)

MITSUBISHI MIRAGE sedan (A1_A)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

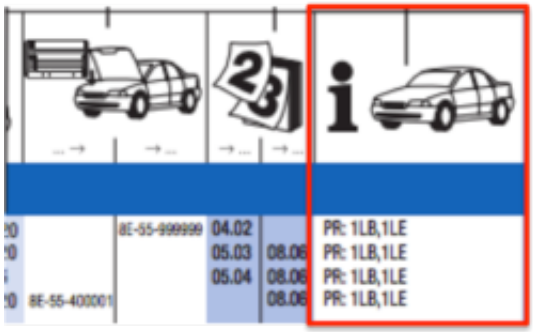

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE