
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-57142-przod-p-670.html

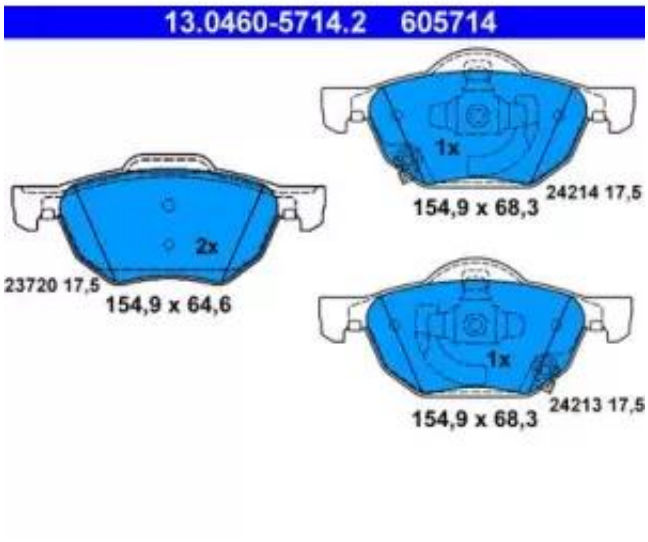

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5714.2 (przód)

Nasza cena brutto	**219 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5714.2**
Kod producenta	**13.0460-5714.2**
Kod EAN	**4006633226851**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**154,9**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5714.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

HONDA

45022-SEA-E01

ATE

13.0460-5714

BENDIX

572480B

BOSCH

0 986 494 135

BREMBO

P 28 036

BREMBO

P28036N

DELPHI

LP1789

DELPHI

LP1862

FERODO

FDB1704

FERODO

FSL1704

FTE

BL1942A2

GALFER

B1.G102-0812.2

GALFER

G1020812

HELLA

8DB 355 010-831

HELLA PAGID

8DB 355 010-831

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3604064

ICER

181695

MINTEX

MDB2599

NECTO

FD7135A

NIPPARTS

J3604064

NK

222636

OE

45022SEAE01

PAGID

T1397

PEX

7.783

QUINTON HAZELL

1068.02

QUINTON HAZELL

BP1380

REMSA

1068.02

ROADHOUSE

21068.02

TEXTAR

2372001

TEXTAR

23720 170 0 5

TRW

GDB3355

VALEO

301824

VALEO

597538

VALEO

598824

Parametry

Szerokość 1 [mm]

154,9

Wysokość 1 [mm]

64,6

Szerokość 2 [mm]

154,9

Wysokość 2 [mm]

68,3

Grubość [mm]

17,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01939/836

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 All-wheel Drive (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

Zastosowanie

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 All-wheel Drive (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR


Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej

identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

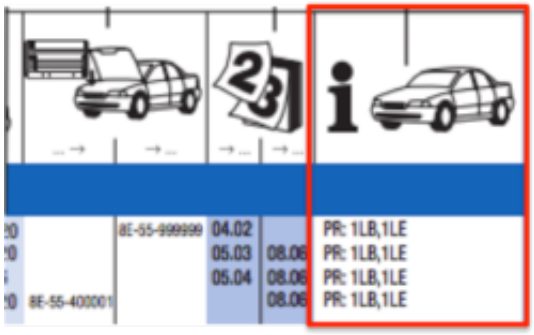

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE