
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 11:15

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-57462-p-1257.html

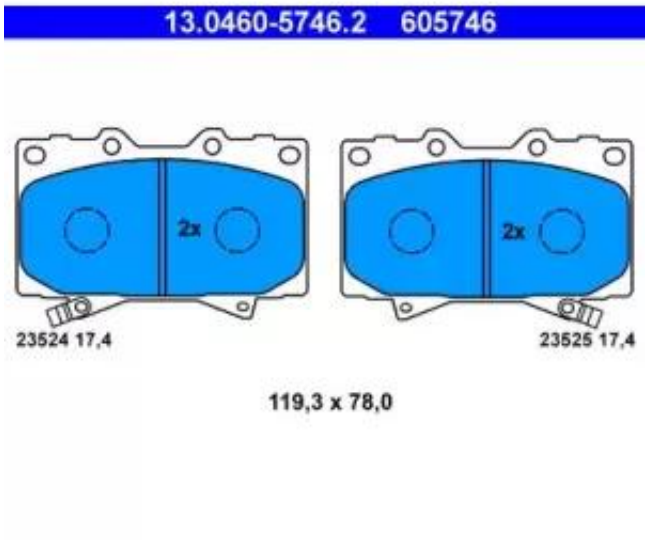

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5746.2

Nasza cena brutto	**164 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5746.2**
Kod producenta	**13.0460-5746.2**
Kod EAN	**4006633312424**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**119,3**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5746.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LEXUS

04465-60230

TOYOTA

04465-60230

ATE

13.0460-5746

BENDIX

572528B

BOSCH

0 986 AB2 125

BOSCH

0 986 AB3 841

BREMBO

P 83 048

BREMBO

P83048N

FERODO

FDB1456

FERODO

FSL1456

FMSI-VERBAND

7639-D772

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602097

ICER

181723

NIPPARTS

J3602097

OE

0446560230

TRW

GDB3197

TRW

GDB7072

VALEO

598535

ZIMMERMANN

23524.175.1

Parametry

Szerokość [mm]

119,3

Wysokość [mm]

78,0

Grubość [mm]

17,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011134/1006

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

LEXUS LX (UZJ100)

470 (231KM / 170kW) benzyna (od 1998.05 do 2008.03)

LEXUS LX (UZJ100)

470 (235KM / 173kW) benzyna (od 1998.05 do 2008.03)

LEXUS LX (UZJ100)

470 (275KM / 202kW) benzyna (od 2002.08 do 2008.03)

LEXUS LX (UZJ100)

470 (268KM / 197kW) benzyna (od 1998.05 do 2008.03)

TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)

4.2 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 1990.01)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)

4.2 TD (204KM / 150kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)

4.7 (235KM / 173kW) benzyna (od 1998.01 do 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)

4.7 (238KM / 175kW) benzyna (od 2002.02 do 2007.08)

Zastosowanie

LEXUS LX (UZJ100)

470 (231KM / 170kW) benzyna (od 1998.05 do 2008.03)

LEXUS LX (UZJ100)

470 (235KM / 173kW) benzyna (od 1998.05 do 2008.03)

LEXUS LX (UZJ100)

470 (275KM / 202kW) benzyna (od 2002.08 do 2008.03)

LEXUS LX (UZJ100)

470 (268KM / 197kW) benzyna (od 1998.05 do 2008.03)

TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)

4.2 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 1990.01)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)

4.2 TD (204KM / 150kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)

4.7 (235KM / 173kW) benzyna (od 1998.01 do 2007.08)

TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)

4.7 (238KM / 175kW) benzyna (od 2002.02 do 2007.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej

obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

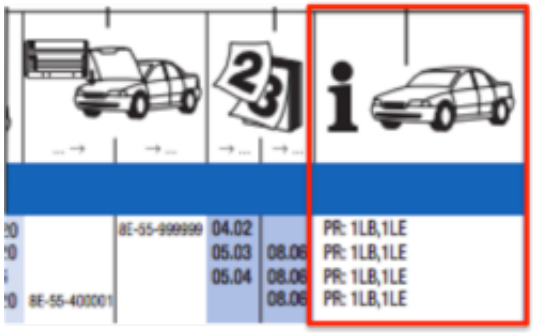

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]