
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:54

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58302-przod-p-786.html

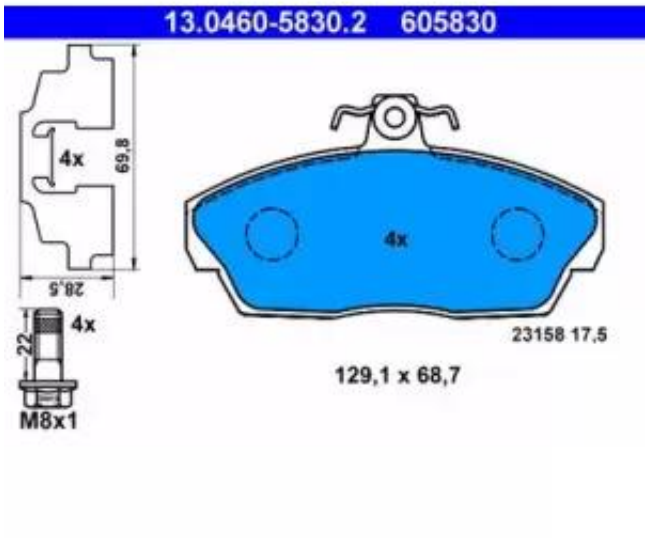

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5830.2 (przód)

Nasza cena brutto	**166 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5830.2**
Kod producenta	**13.0460-5830.2**
Kod EAN	**4006633133586**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**129,1**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5830.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LAND ROVER

SFP100360

ATE

13.0460-5830

BENDIX

573203B

BOSCH

0 986 424 566

BREMBO

P 44 010

DELPHI

LP1450

FEBI BILSTEIN

16355

FERODO

FDB1291

FERODO

FSL1291

FERODO

TAR1291

FMSI-VERBAND

8374-D1255

FTE

BL1335A3

GALFER

B1.G102-1459.2

GALFER

G1021459

HELLA

8DB 355 018-431

HELLA PAGID

8DB 355 018-431

ICER

141232

JURID

573203J

MINTEX

MDB1972

NECTO

FD6766A

NECTO

FD6766N

NK

224022

OE

21515180

OE

SFP100360

PAGID

T5120

QUINTON HAZELL

BP981

ROULUNDS BRAKING

667981

TEXTAR

2151504

TEXTAR

21515 180 1 4

TRW

GDB1319

VALEO

598512

ZIMMERMANN

23158.175.1

Parametry

Szerokość [mm]

129,1

Wysokość [mm]

68,7

Grubość [mm]

17,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/325

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 16V 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.11)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 DI 4x4 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2000.11)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.5 V6 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

2.0 DI 4x4 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

2.0 TD4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2006.10)

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 16V 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.11)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 DI 4x4 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2000.11)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.5 V6 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

2.0 DI 4x4 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

2.0 TD4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2006.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

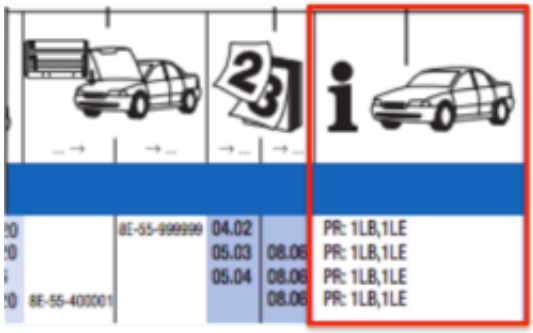

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]