
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58422-przod-p-996.html

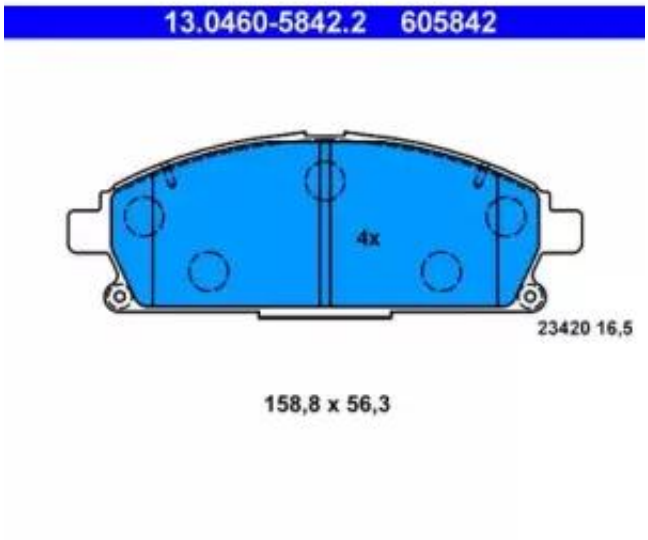

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5842.2 (przód)

Nasza cena brutto	**187 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5842.2**
Kod producenta	**13.0460-5842.2**
Kod EAN	**4006633134439**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**158,8**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5842.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

NISSAN

41060-8H785

NISSAN

D1060-8H785

ATE

13.0460-5842

BENDIX

572466B

BOSCH

0 986 424 715

BREMBO

P 56 040

BREMBO

P56040N

DELPHI

LP1659

FERODO

FDB1263

FERODO

FSL1263

FTE

BL1712A2

GALFER

B1.G102-1331.2

GALFER

G1021331

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3601090

ICER

181521

MGA

617

MINTEX

MDB1975

NECTO

FD7061A

NIPPARTS

J3601090

OE

23420165

PAGID

T1273

QUINTON HAZELL

BP1081

REMSA

0674.12

ROADHOUSE

2674.12

ROULUNDS BRAKING

695381

TEXTAR

2342001

TEXTAR

23420 165 0 5

TRW

GDB3293

VALEO

301452

VALEO

598452

VALEO

606461

ZIMMERMANN

23422.165.1

Parametry

Szerokość [mm]

158,8

Wysokość [mm]

56,3

Grubość [mm]

16,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/190

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0340.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 4x4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2008.12)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 DCi FWD (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.09)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 Di 4x4 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2005.10)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.5 4x4 (165KM / 121kW) benzyna (od 2002.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.5 4x4 (179KM / 132kW) benzyna (od 2002.11 do 2013.01)

Zastosowanie

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 4x4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2008.12)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 DCi FWD (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.09)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 Di 4x4 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2005.10)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.5 4x4 (165KM / 121kW) benzyna (od 2002.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.5 4x4 (179KM / 132kW) benzyna (od 2002.11 do 2013.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

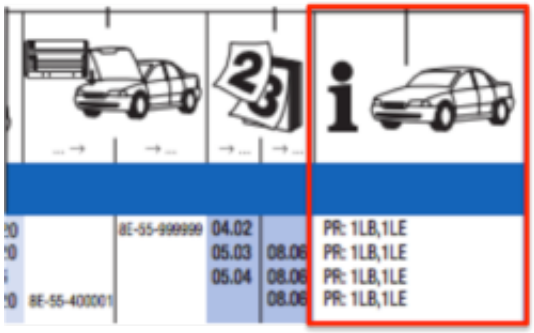

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE