
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58892-przod-p-974.html

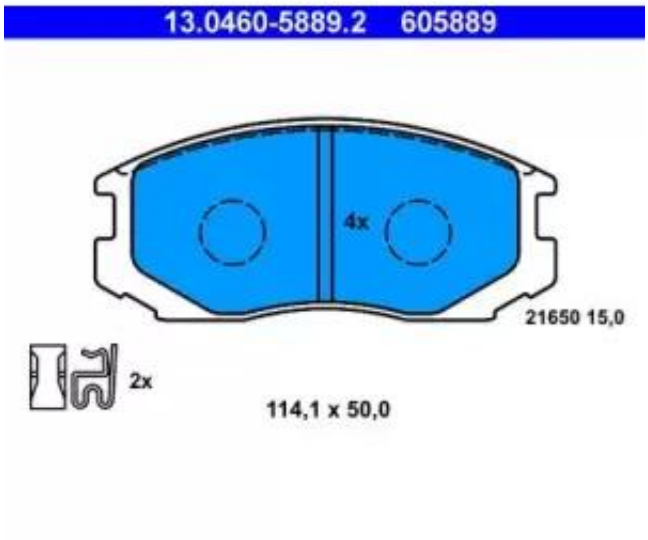


# Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5889.2 (przód)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **122 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **13.0460-5889.2** |
| Kod producenta | **13.0460-5889.2** |
| Kod EAN | **4006633218368** |
| Producent | **ATE** |
| Grubość [mm] | **15** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Szerokość [mm] | **114,1** |
| System hamulcowy | **Sumitomo** |

## Opis produktu

### Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5889.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

MITSUBISHI

MR389511

MITSUBISHI

MR389512

MITSUBISHI

X3511001

ATE

13.0460-5889

BENDIX

572375B

BENDIX

572441B

BOSCH

0 986 460 980

BOSCH

0 986 AB2 315

BOSCH

F 026 000 108

BREMBO

P 54 015

BREMBO

P54015N

DELPHI

LP1594

FTE

BL1363A2

HELLA

8DB 355 017-161

HELLA PAGID

8DB 355 017-161

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3605032

ICER

181129

JURID

572375J

LPR

05P502

MINTEX

MDB1722

NIPPARTS

J3605032

OE

X3511001

PAGID

T3109

QUINTON HAZELL

0357.10

QUINTON HAZELL

BP1175

REMSA

0357.10

ROADHOUSE

2357.10

ROULUNDS BRAKING

460181

TEXTAR

2165001

TEXTAR

21650 150 1 4

TRW

GDB3046

ZIMMERMANN

21650.150.2

## Parametry

Szerokość [mm]

114,1

Wysokość [mm]

50,0

Grubość [mm]

15,0

system hamulcowy

Sumitomo

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01977/427

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0233.2

Przestrzegać wymiarów

## Zastosowanie

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1300** (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.09)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1300 GL,GLX** (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.06)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1600** (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1600 GLX** (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.09)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

**1.3 12V** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

**1.5 12V** (94KM / 69kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.08)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

**1.6 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

MITSUBISHI MIRAGE liftback (CJ_A)

**1.3** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2003.07)

## Zastosowanie

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1300** (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.09)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1300 GL,GLX** (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.06)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1600** (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

**1600 GLX** (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.09)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

**1.3 12V** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

**1.5 12V** (94KM / 69kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.08)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

**1.6 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

MITSUBISHI MIRAGE liftback (CJ_A)

**1.3** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2003.07)

# Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

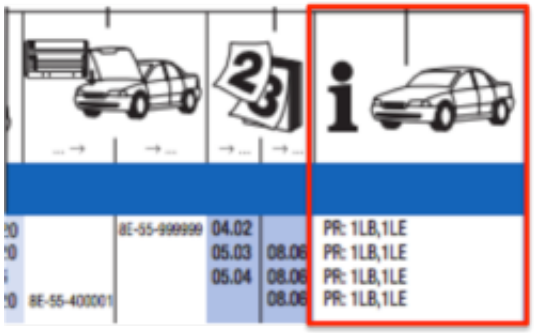


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE