
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58912-przod-p-1264.html

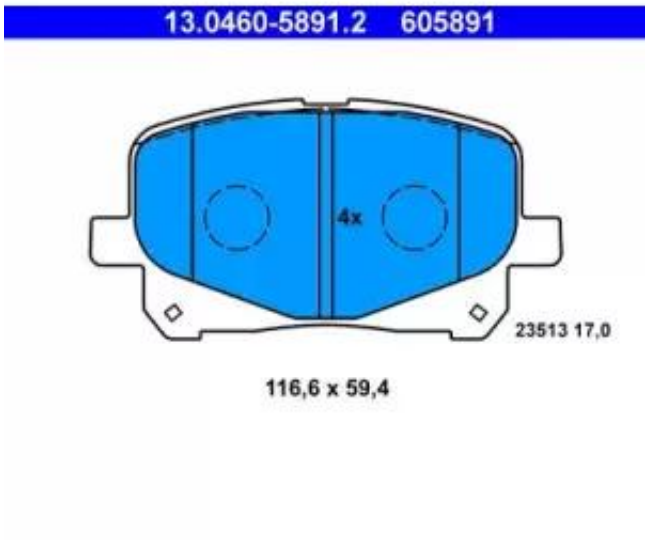

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5891.2 (przód)

Nasza cena brutto	**160 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5891.2**
Kod producenta	**13.0460-5891.2**
Kod EAN	**4006633218382**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**116,6**
System hamulcowy	**Akebono**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5891.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

TOYOTA

04465-28410

TOYOTA

04465-28460

ATE

13.0460-5891

BENDIX

572563B

BOSCH

0 986 424 639

BREMBO

P 83 040

BREMBO

P83040N

DELPHI

LP1144

FEBI BILSTEIN

16724

FERODO

FDB1752

FERODO

FSL1752

FTE

BL1701A2

HELLA

8DB 355 009-351

HELLA PAGID

8DB 355 009-351

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602090

ICER

181555

MGA

610

MINTEX

MDB1921

NECTO

FD6973A

NIPPARTS

J3602090

OE

0446528410

PAGID

T1239

QUINTON HAZELL

BP1060

QUINTON HAZELL

BP1405

TEXTAR

2351302

TEXTAR

23513 170 1 4

TRW

GDB3248

Parametry

Szerokość [mm]

116,6

Wysokość [mm]

59,4

Grubość [mm]

17,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Akebono

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01237/845

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.01)

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.02)

Zastosowanie

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.01)

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.02)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

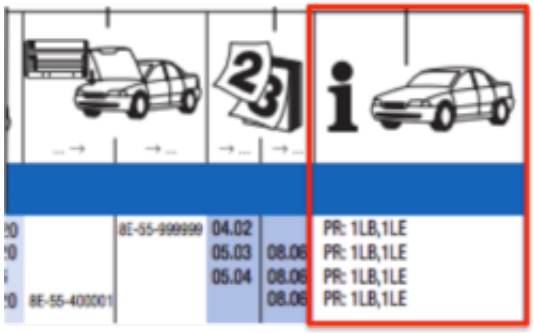

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE