
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58962-przod-p-750.html

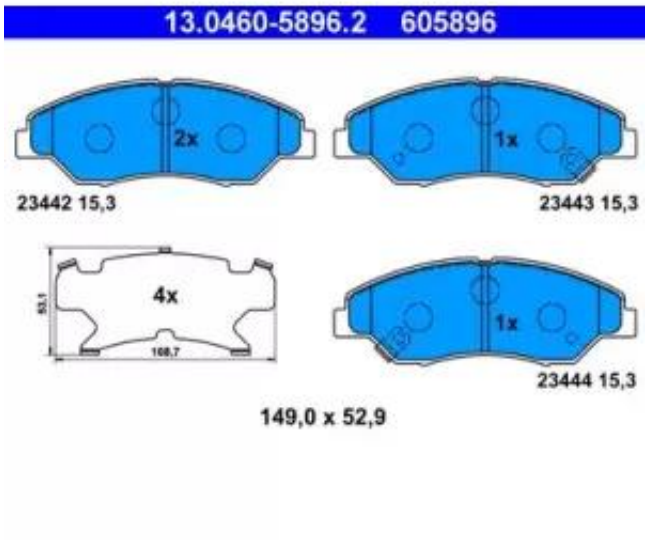

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5896.2 (przód)

Nasza cena brutto	**178 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-5896.2**
Kod producenta	**13.0460-5896.2**
Kod EAN	**4006633312875**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**149**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5896.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

0K045-33-23Z

ATE

13.0460-5896

BENDIX

572536B

BOSCH

0 986 424 696

BOSCH

0 986 AB1 264

BREMBO

P 30 015

BREMBO

P30015N

DELPHI

LP1021

DELPHI

LP1634

FEBI BILSTEIN

16557

FERODO

FDB1536

FERODO

FSL1536

FMSI-VERBAND

7641-D774

FTE

BL1934A2

GALFER

B1.G102-1283.2

GALFER

G1021283

HELLA

8DB 355 009-701

HELLA PAGID

8DB 355 009-701

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3600309

ICER

181370

LPR

05P1053

MINTEX

MDB2094

NIPPARTS

J3600309

NK

223505

OE

23442160

PAGID

T1277

PEX

7.795

QUINTON HAZELL

BP1287

SBS

1501223505

TEXTAR

2344201

TEXTAR

23442 160 0 5

TRW

GDB3241

VALEO

598511

ZIMMERMANN

23442.165.1

Parametry

Szerokość [mm]

149,0

Wysokość [mm]

52,9

Grubość [mm]

15,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z podkładką wytłumiającą

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/2399

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

KIA RETONA samochód terenowy zamknięty (FK)

2.0 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 2000.05 do 2001.12)

KIA RETONA samochód terenowy zamknięty (FK)

2.0 TD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2001.12)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 (118KM / 87kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 4WD (118KM / 87kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 i 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1999.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 i 16V 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1994.04 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 TD 4WD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2003.08)

Zastosowanie

KIA RETONA samochód terenowy zamknięty (FK)

2.0 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 2000.05 do 2001.12)

KIA RETONA samochód terenowy zamknięty (FK)

2.0 TD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2001.12)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 (118KM / 87kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 4WD (118KM / 87kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 i 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1999.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 i 16V 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1994.04 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 TD 4WD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2003.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

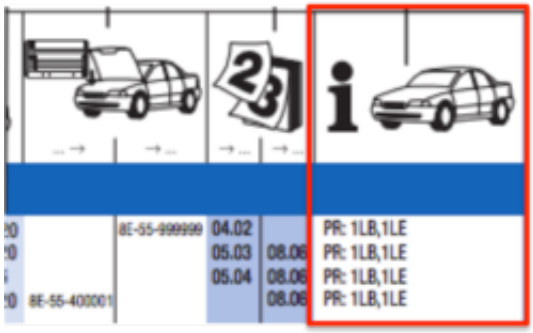

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]