
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-59942-p-360.html

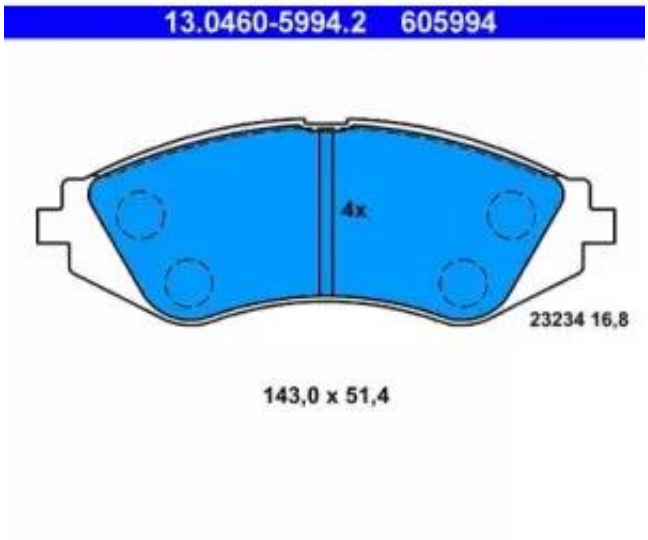

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5994.2

Nasza cena brutto	**117 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5994.2**
Kod producenta	**13.0460-5994.2**
Kod EAN	**4006633024662**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,8**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**143**
System hamulcowy	**Akebono**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5994.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CHEVROLET

96281937

CHEVROLET

96281939

CHEVROLET

96349060

CHEVROLET

S4510011

DAEWOO

96281937

DAEWOO

96281939

DAEWOO

96349060

DAEWOO

S4510011

ATE

13.0460-5994

BARUM

BA2122

BENDIX

572403B

BENDIX

572407B

BENDIX

572408B

BOSCH

0 986 424 474

BREMBO

P 15 002

BREMBO

P15002N

BREMBO

P 59 017

BREMBO

P59017N

DELPHI

LP1304

FERODO

FDB1116

FERODO

TAR1116

FMSI-VERBAND

7779-D902

FTE

BL1704A2

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3600902

ICER

181263

JURID

572403J

JURID

572407J

JURID

572408J

LPR

05P682

MGA

483

MINTEX

MDB1900

NIPPARTS

J3600902

NIPPARTS

J3600905

NK

225002

OE

23234168

QUINTON HAZELL

0645.02

QUINTON HAZELL

BLF1069

QUINTON HAZELL

BP1069

REMSA

0645.00

REMSA

0645.02

REMSA

0645.12

ROADHOUSE

2645.00

ROADHOUSE

2645.02

ROADHOUSE

2645.12

ROULUNDS BRAKING

666081

TEXTAR

2323401

TEXTAR

23234 169 0 5

TRW

GDB3171

TRW

GDB3216

Parametry

Szerokość [mm]

143,0

Wysokość [mm]

51,4

Grubość [mm]

16,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Akebono

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/110

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0140.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.02)

DAEWOO NUBIRA (J100)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2002.08 do 2003.07)

DAEWOO NUBIRA (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO NUBIRA (J100)

2.0 CDX (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.08 do 2003.07)

DAEWOO NUBIRA (J150)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA (J150)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA Kombi (J150)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.12)

DAEWOO NUBIRA Kombi (J150)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

1.8 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.04 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J150)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J150)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.06)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

Zastosowanie

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.02)

DAEWOO NUBIRA (J100)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2002.08 do 2003.07)

DAEWOO NUBIRA (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO NUBIRA (J100)

2.0 CDX (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.08 do 2003.07)

DAEWOO NUBIRA (J150)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA (J150)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA Kombi (J150)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.12)

DAEWOO NUBIRA Kombi (J150)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

1.8 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.04 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J150)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J150)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.07)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.06)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

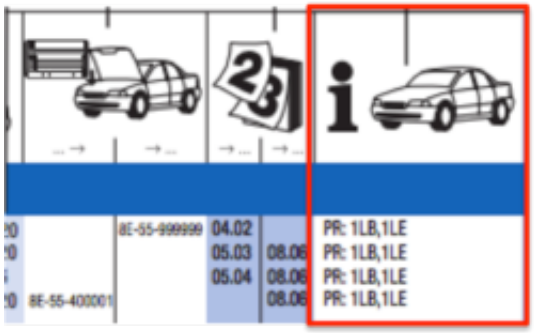

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE