
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-71052-przod-p-21.html

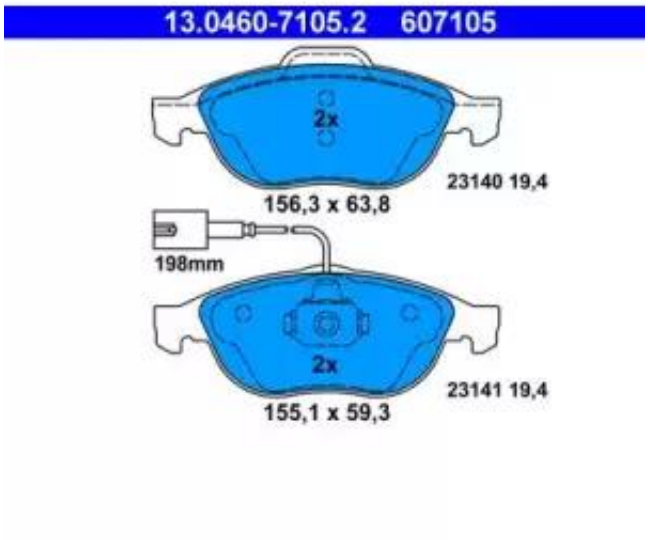

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7105.2 (przód)

Nasza cena brutto	**182 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-7105.2**
Kod producenta	**13.0460-7105.2**
Kod EAN	**4006633293709**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**156,3**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7105.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

71713144

FIAT

77362251

FIAT

77362327

FIAT

9947936

FIAT

9948335

FIAT

9948337

ATE

13.0460-7105

BENDIX

571933B

BOSCH

0 986 424 507

BREMBO

P 23 075

DELPHI

LP1404

DELPHI

LP1686

FEBI BILSTEIN

16292

FERODO

FDB1134

FERODO

FDS1134

FERODO

FQT1134

FERODO

FSL1134

FTE

BL1694A2

GALFER

B1.G102-0392.2

GALFER

G1020392

HELLA

8DB 355 008-421

HELLA PAGID

8DB 355 008-421

ICER

181212

JURID

571933J

LPR

05P664

MGA

394

MINTEX

MDB2052

NECTO

FD6729A

NECTO

FD6729N

OE

23140192

PAGID

T1150

QUINTON HAZELL

0660.22

QUINTON HAZELL

BP1234

REMSA

0660.02

REMSA

0660.22

ROADHOUSE

2660.02

ROADHOUSE

2660.22

ROULUNDS BRAKING

665881

TEXTAR

2314002

TEXTAR

23140 193 0 5

TRW

GDB1338

TRW

GDB1441

VALEO

302074

VALEO

598297

ZIMMERMANN

23140.190.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

156,3

Wysokość 1 [mm]

63,8

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

59,3

Grubość [mm]

19,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

198

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01385/176

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.8 16V T.SPARK (144KM / 106kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.6 16V T.SPARK (112KM / 82kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

LANCIA LYBRA (839_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

Zastosowanie

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.8 16V T.SPARK (144KM / 106kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.6 16V T.SPARK (112KM / 82kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

LANCIA LYBRA (839_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

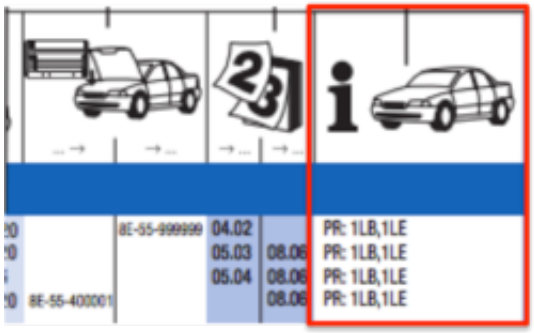

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE