
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-71122-przod-p-41.html

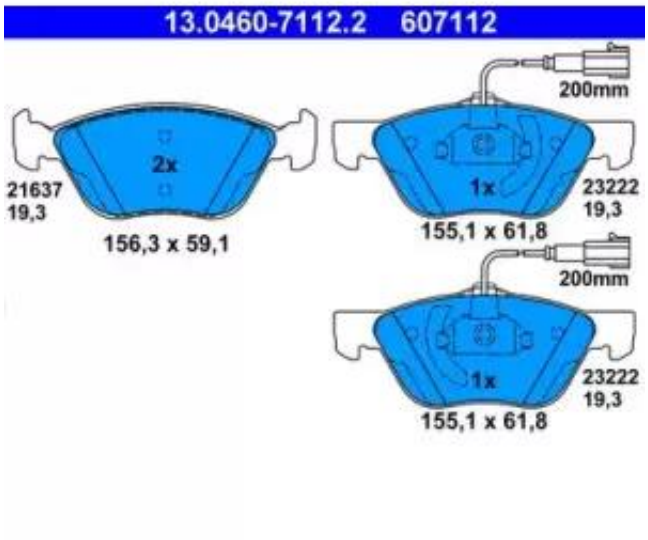

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7112.2 (przód)

Nasza cena brutto	**206 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7112.2**
Kod producenta	**13.0460-7112.2**
Kod EAN	**4006633066761**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**156,3**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7112.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

77362228

FIAT

77362254

FIAT

9948092

FIAT

9949412

FIAT

9951101

ATE

13.0460-7112

BENDIX

571951B

BOSCH

0 986 424 576

BREMBO

P 23 116

DELPHI

LP1408

FTE

BL1658A2

GALFER

B1.G102-0431.2

GALFER

G1020431

HELLA

8DB 355 008-611

HELLA PAGID

8DB 355 008-611

ICER

181283

MGA

533

MINTEX

MDB1951

NECTO

FD6771A

NK

221021

OE

21637193

OE

77362228

PAGID

T1166

PEX

7.505

QUINTON HAZELL

BLF1049

QUINTON HAZELL

BP1048

REMSA

0589.32

ROADHOUSE

2589.32

ROULUNDS BRAKING

672881

TEXTAR

2163701

TEXTAR

2163702

TEXTAR

21637 188 0 5

TEXTAR

21637 190 0 5

TRW

GDB1362

VALEO

598308

VALEO

604044

ZIMMERMANN

23222.190.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

156,3

Wysokość 1 [mm]

59,1

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

61,8

Grubość [mm]

19,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01315/140

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

Zastosowanie

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

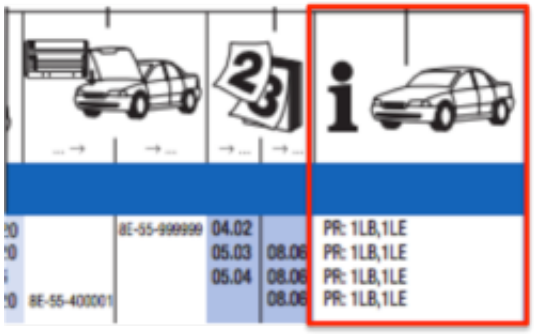

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE