
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-71772-przod-p-1344.html

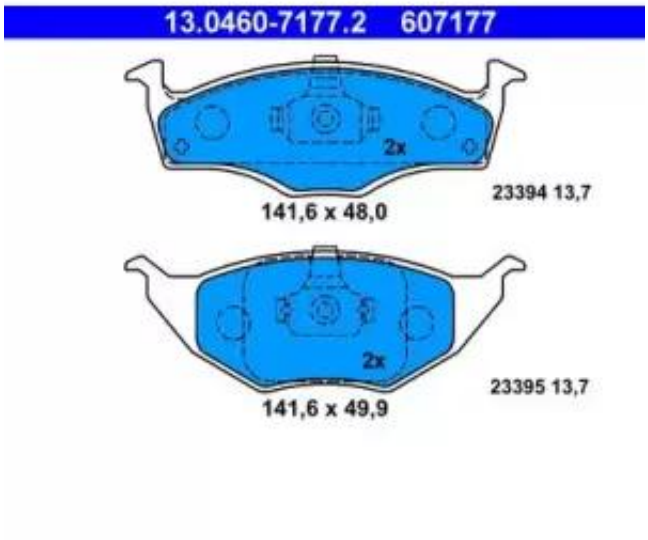

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7177.2 (przód)

Nasza cena brutto	**116 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7177.2**
Kod producenta	**13.0460-7177.2**
Kod EAN	**4006633108997**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**13,7**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**141,6**
System hamulcowy	**Volkswagen**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7177.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VAG

6E0 698 151

ATE

13.0460-7177

BENDIX

573040B

BOSCH

0 986 424 502

BREMBO

P 85 055

DELPHI

LP1675

FEBI BILSTEIN

16530

FERODO

FDB1517

FERODO

FSL1517

FTE

BL1693A1

HELLA

8DB 355 008-481

HELLA PAGID

8DB 355 008-481

ICER

181373

JURID

573040J

MGA

507

MINTEX

MDB2057

NECTO

FD6968A

NK

224749

OE

23131143

PAGID

T1156

PEX

7.566

QUINTON HAZELL

BP1224

REMSA

718.00

ROADHOUSE

2718.00

TEXTAR

2339402

TEXTAR

23394 145 0 5

TRW

GDB1375

VALEO

301735

VALEO

598735

ZIMMERMANN

23394.145.1

Parametry

Szerokość [mm]

141,6

Wysokość 1 [mm]

48,0

Wysokość 2 [mm]

49,9

Grubość [mm]

13,7

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Volkswagen

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1162/0334

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.2 TDI 3L (61KM / 45kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2005.07)

Zastosowanie

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.2 TDI 3L (61KM / 45kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2005.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

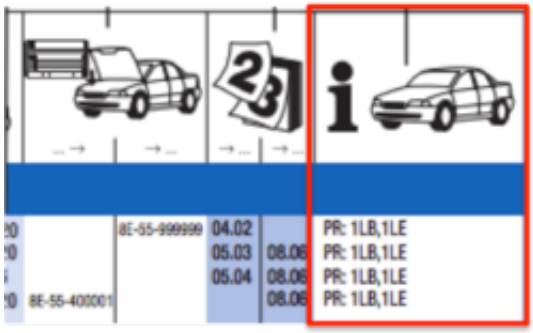

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]