
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:28

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-71882-przod-p-1335.html

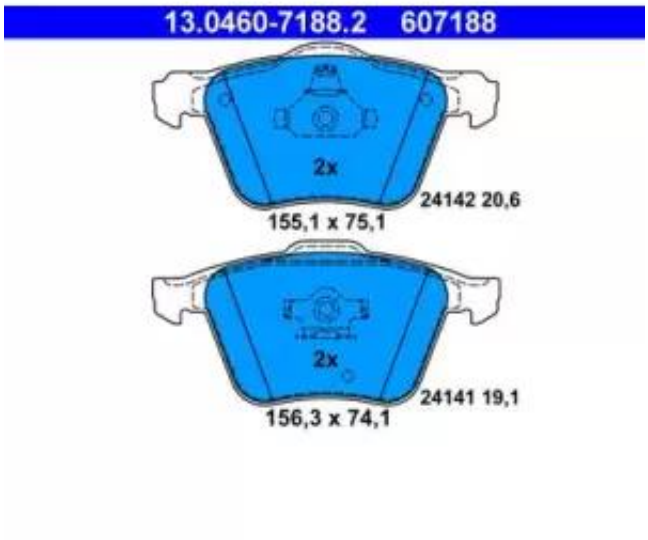

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7188.2 (przód)

Nasza cena brutto	**276 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7188.2**
Kod producenta	**13.0460-7188.2**
Kod EAN	**4006633126397**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**20,6**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**155,1**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7188.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VOLVO

274331

VOLVO

31262705

ATE

13.0470-7188.2

ATE

13.0460-7188

BENDIX

573143B

BREMBO

P 86 018

BREMBO

P86018N

DELPHI

LP1821

DELPHI

LP1835

FEBI BILSTEIN

16505

FERODO

FDB1631

FERODO

FSL1631

FMSI-VERBAND

7904-D1003

FMSI-VERBAND

D1003

GALFER

B1.G102-0696.2

GALFER

G1020696

HELLA

8DB 355 011-721

HELLA PAGID

8DB 355 011-721

ICER

181655

JURID

573143J-AS

LPR

05P1237

NK

224826

OE

24141198

PAGID

T1488

PEX

7.768

QUINTON HAZELL

0996.00

REMSA

0996.00

ROADHOUSE

21043.00

ROADHOUSE

2996.00

ROULUNDS BRAKING

698081

SBS

1501224826

TEXTAR

2414101

TEXTAR

24141 198 0 5

TRW

GDB1565

VALEO

301657

VALEO

598657

ZIMMERMANN

24141.195.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

155,1

Wysokość 1 [mm]

75,1

Grubość 1 [mm]

20,6

Szerokość 2 [mm]

156,3

Wysokość 2 [mm]

74,1

Grubość 2 [mm]

19,1

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01651/676

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2012.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.12)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D3 / D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

T6 AWD (272KM / 200kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

Zastosowanie

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2012.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.12)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D3 / D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

T6 AWD (272KM / 200kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

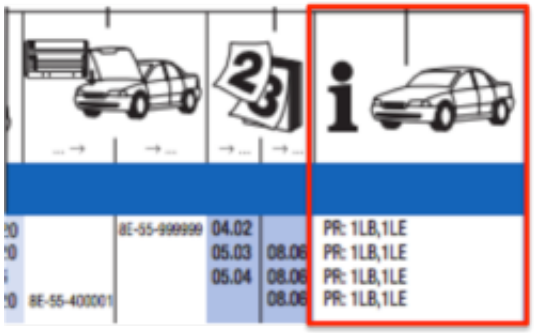

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE