Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72112-przod-p-33.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7211.2 (przód)

Nasza cena brutto	**259 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7211.2**
Kod producenta	**13.0460-7211.2**
Kod EAN	**4006633227599**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**20,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**156,3**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7211.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

77363599

FIAT

77364587

ATE

13.0470-7211.2

ATE

13.0460-7211

BENDIX

573173B

BOSCH

0 986 494 071

BREMBO

P 23 103

DELPHI

LP1959

FEBI BILSTEIN

16847

FERODO

FDB1805

FERODO

FSL1805

GALFER

B1.G102-0701.2

GALFER

G1020701

HELLA

8DB 355 006-901

HELLA PAGID

8DB 355 006-901

ICER

181772

JURID

573173J

MINTEX

MDB2790

NK

221026

OE

77363599

PAGID

T1585

PEX

7.780

SBS

1501221026

TEXTAR

2433901

TEXTAR

24339 205 0 5

TRW

GDB1647

VALEO

598729

Parametry

Szerokość 1 [mm]

156,3

Wysokość 1 [mm]

71,5

Grubość 1 [mm]

20,5

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

69,0

Grubość 2 [mm]

20,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01999/814

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

Zastosowanie

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

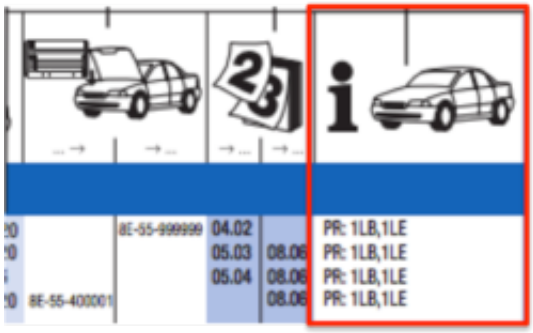

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]