
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72232-przod-p-325.html

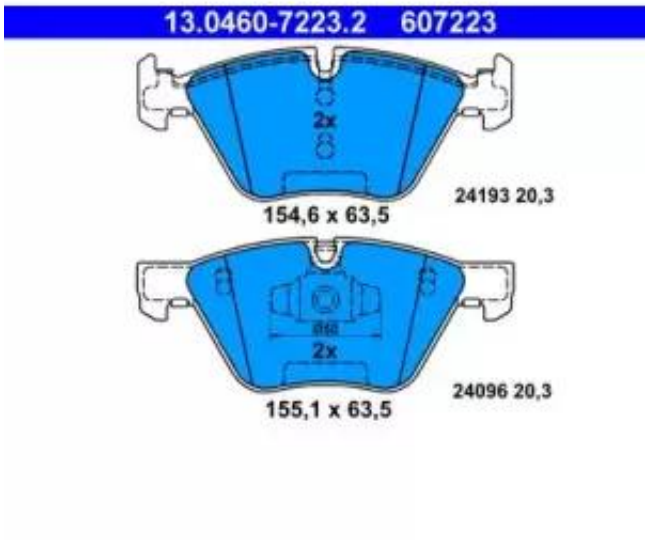

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7223.2 (przód)

Nasza cena brutto	**309 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7223.2**
Kod producenta	**13.0460-7223.2**
Kod EAN	**4006633306584**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**20,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**154,6**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7223.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

BMW

34 11 6 771 972

ATE

13.0470-7223.2

ATE

13.0460-7223

BENDIX

573187B

BOSCH

0 986 494 117

BREMBO

P 06 040

BREMBO

P 06 040X

DELPHI

LP1956

DELPHI

LP1960

FEBI BILSTEIN

16670

FERODO

FDB1773

FERODO

FSL1773

GALFER

B1.G102-0870.2

GALFER

G1020870

HELLA

8DB 355 011-941

HELLA PAGID

8DB 355 011-941

ICER

181795

JURID

573187J-AS

MINTEX

MDB2699

OE

34116771972

PAGID

T1509

REMSA

1052.10

ROADHOUSE

21052.10

TEXTAR

2409601

TEXTAR

24096 203 0 5

TRW

GDB1662

Parametry

Szerokość 1 [mm]

154,6

Wysokość 1 [mm]

63,5

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

63,5

Grubość [mm]

20,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0335/0285

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0264.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0267.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0284.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0287.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0288.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

BMW 1 (E81)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

130 i (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.09 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

130 i (258KM / 190kW) benzyna (od 2006.09 do 2011.12)

BMW 1 (E87)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

130 i (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

130 i (265KM / 195kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.02)

BMW 1 coupe (E82)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2013.10)

BMW 1 kabriolet (E88)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2013.12)

Zastosowanie

BMW 1 (E81)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

130 i (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.09 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

130 i (258KM / 190kW) benzyna (od 2006.09 do 2011.12)

BMW 1 (E87)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

130 i (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

130 i (265KM / 195kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.02)

BMW 1 coupe (E82)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2013.10)

BMW 1 kabriolet (E88)

123 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2013.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

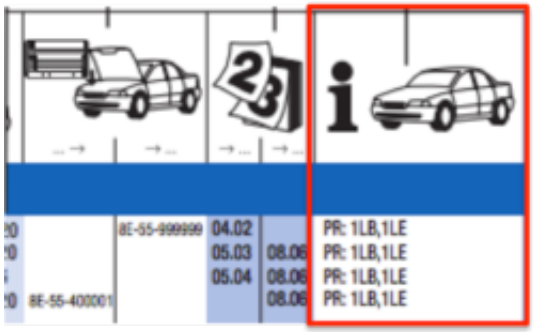

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE