
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72242-przod-p-777.html

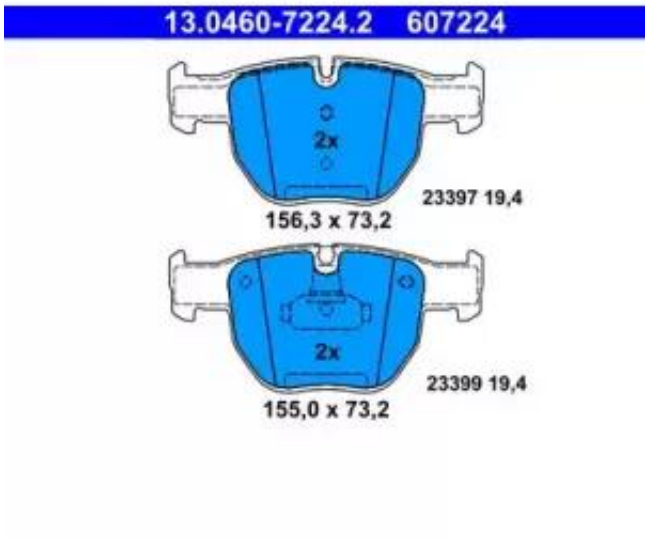

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7224.2 (przód)

Nasza cena brutto	**265 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7224.2**
Kod producenta	**13.0460-7224.2**
Kod EAN	**4006633338622**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**156,3**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7224.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

LAND ROVER

SFC000010

LAND ROVER

SFC500050

ATE

13.0460-7224

BENDIX

572507B

BOSCH

0 986 424 687

BREMBO

P 44 012

BREMBO

P44012N

CIFAM

822-598-0

DELPHI

LP1863

FERODO

FDB1597

FERODO

FQT1597

FERODO

FSL1597

FMSI-VERBAND

7893-D992

FMSI-VERBAND

D992

FTE

BL1863A2

GALFER

B1.G102-1426.2

GALFER

G1021426

HELLA

8DB 355 009-301

HELLA PAGID

8DB 355 009-301

ICER

181574

JURID

572507J

LPR

05P909

METELLI

22-0598-0

MINTEX

MDB2227

NK

224025

OE

23397190

PAGID

T1233

PEX

7.687

QUINTON HAZELL

BP1410

REMSA

0979.00

ROADHOUSE

2979.00

ROULUNDS BRAKING

813081

SBS

1501224025

TEXTAR

2339703

TEXTAR

23397 194 1 5

TRW

GDB1526

VALEO

598658

ZIMMERMANN

23397.190.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

156,3

Wysokość 1 [mm]

73,2

Szerokość 2 [mm]

155,0

Wysokość 2 [mm]

73,2

Grubość [mm]

19,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/2356

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0304.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.0 D 4x4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.6 D 4x4 (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.2 4x4 (396KM / 291kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (299KM / 220kW) benzyna (od 2004.08 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (286KM / 210kW) benzyna (od 2002.03 do 2005.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.0 D 4x4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.6 D 4x4 (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.2 4x4 (396KM / 291kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (299KM / 220kW) benzyna (od 2004.08 do 2012.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (286KM / 210kW) benzyna (od 2002.03 do 2005.08)

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

4.4 4x4 (306KM / 225kW) benzyna (od 2005.05 do 2012.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

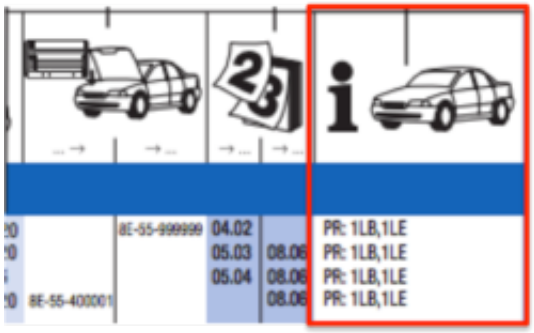

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE