
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72482-przod-p-1151.html

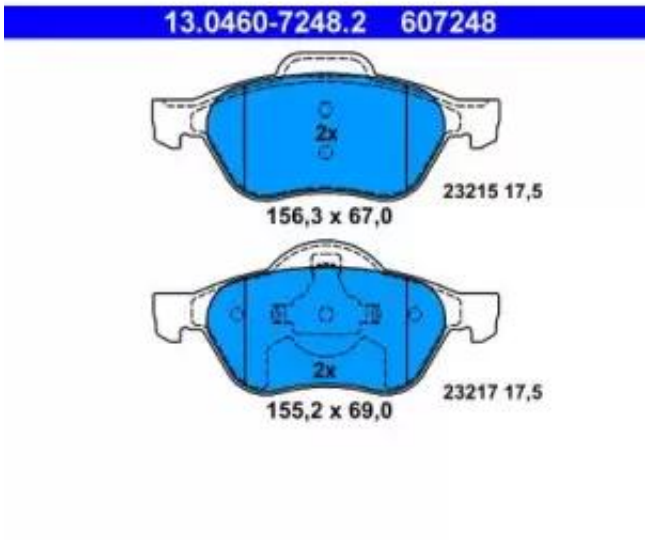

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7248.2 (przód)

Nasza cena brutto	**216 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7248.2**
Kod producenta	**13.0460-7248.2**
Kod EAN	**4006633314510**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**155,2**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7248.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

RENAULT

41 06 000 12R

ATE

13.0460-7248

BENDIX

573016B

BREMBO

P 68 029

CIFAM

822-335-0

DELPHI

LP1714

FEBI BILSTEIN

16435

GALFER

B1.G102-0842.2

GALFER

G1020842

HELLA

8DB 355 009-091

HELLA PAGID

8DB 355 009-091

ICER

181860

METELLI

22-0335-0

MINTEX

MDB2226

OE

410600012R

PAGID

T1212

ROULUNDS BRAKING

686281

TEXTAR

2321502

TEXTAR

23215 183 1 5

TRW

GDB1787

Parametry

Szerokość 1 [mm]

155,2

Wysokość 1 [mm]

69,0

Szerokość 2 [mm]

156,3

Wysokość 2 [mm]

67,0

Grubość [mm]

17,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1-90R-01748/1038

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT TWINGO II (CN0_)

1.6 RS (133KM / 98kW) benzyna (od 2008.05)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.07)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 TCe 100 (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.02)

RENAULT WIND (E4M_)

1.6 (133KM / 98kW) benzyna (od 2010.07)

Zastosowanie

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT TWINGO II (CN0_)

1.6 RS (133KM / 98kW) benzyna (od 2008.05)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.07)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 TCe 100 (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.02)

RENAULT WIND (E4M_)

1.6 (133KM / 98kW) benzyna (od 2010.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

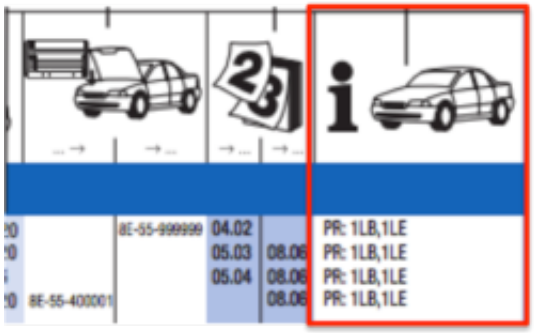

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE