
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-80042-przod-p-943.html

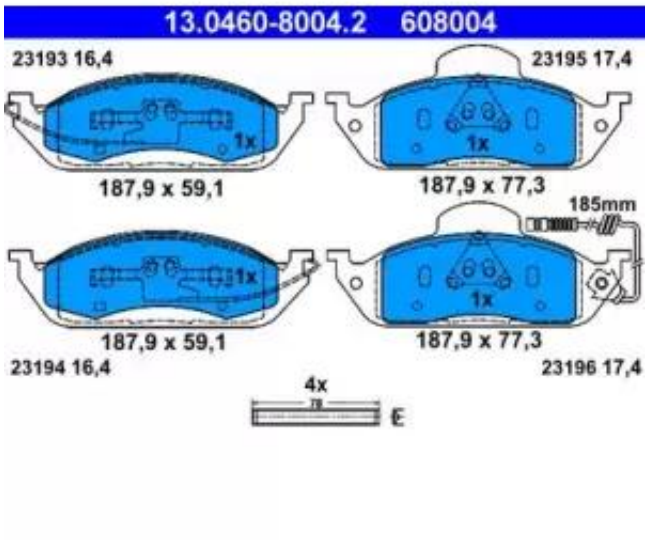

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-8004.2 (przód)

Nasza cena brutto	**336 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-8004.2**
Kod producenta	**13.0460-8004.2**
Kod EAN	**4006633081962**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**187,9**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-8004.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

163 420 00 20

MERCEDES-BENZ

163 420 03 20

MERCEDES-BENZ

A 163 420 00 20

MERCEDES-BENZ

A 163 420 03 20

ATE

13.0460-8004

BARUM

BA2191

BENDIX

573034B

BOSCH

0 986 424 611

BREMBO

P 50 039

BREMBO

P50039N

DELPHI

LP1299

FEBI BILSTEIN

16410

FERODO

FDB1400

FERODO

FSL1400

FMSI-VERBAND

7628-D760

FMSI-VERBAND

D760

FTE

BL1681A2

GALFER

B1.G102-1257.2

GALFER

G1021257

HELLA

8DB 355 008-661

HELLA PAGID

8DB 355 008-661

ICER

181276

JURID

573034J

MGA

618

MINTEX

MDB1936

NECTO

FD7005A

NK

223342

OE

23193163

PAGID

T1171

PEX

7.500

QUINTON HAZELL

0697.01

QUINTON HAZELL

BP1134

REMSA

0697.01

ROADHOUSE

2697.01

TEXTAR

2319303

TEXTAR

23193 163 1 5

TEXTAR

23193 163 1 5 T4105

TRW

GDB1378

VALEO

598442

ZIMMERMANN

23193.165.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

187,9

Wysokość 1 [mm]

59,1

Grubość 1 [mm]

16,4

Szerokość 2 [mm]

187,9

Wysokość 2 [mm]

77,3

Grubość 2 [mm]

17,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01917/380

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0961.2

Przestrzegać wymiarów

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 230 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 270 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 320 (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.08)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 430 (272KM / 200kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 230 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 270 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 320 (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.08)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 430 (272KM / 200kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

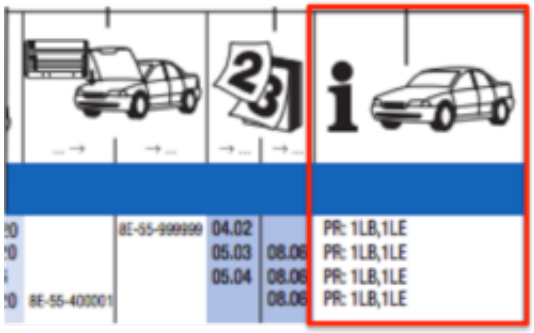

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE