
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:20

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-80082-tyl-p-384.html

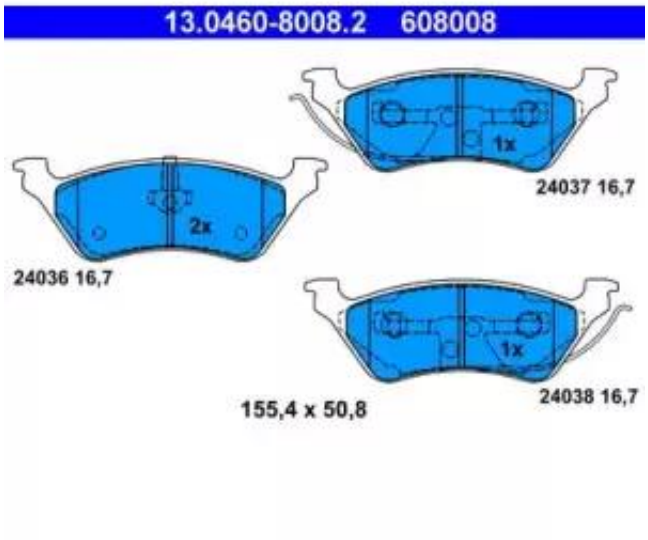

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-8008.2 (tył)

Nasza cena brutto	**219 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-8008.2**
Kod producenta	**13.0460-8008.2**
Kod EAN	**4006633285599**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,7**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**155,4**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-8008.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CHRYSLER

0 5071 948AA

CHRYSLER

5071 948AA

JEEP

0 5019 805AA

JEEP

0 5071 948AA

JEEP

5019 805AA

JEEP

5071 948AA

ATE

13.0460-8008

BENDIX

572505B

BOSCH

0 986 424 816

BREMBO

P 11 014

BREMBO

P11014N

DELPHI

LP1694

FERODO

FDB1475

FERODO

FSL1475

FMSI-VERBAND

7734-D858

FTE

BL1887U1

GALFER

B1.G120-5234.2

GALFER

G1205234

HELLA

8DB 355 011-061

HELLA PAGID

8DB 355 011-061

LPR

05P912

MINTEX

MDB2217

NECTO

FD6995A

OE

5071948AA

PAGID

T1421

QUINTON HAZELL

0811.00

REMSA

0811.00

ROADHOUSE

2811.00

TEXTAR

2403601

TEXTAR

24036 160 0 5

TRW

GDB4130

VALEO

302057

VALEO

598755

Parametry

Szerokość [mm]

155,4

Wysokość [mm]

50,8

Grubość [mm]

16,7

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1-90R-01891/824

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.4 (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (141KM / 105kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.8 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

Zastosowanie

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.4 (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (141KM / 105kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.8 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

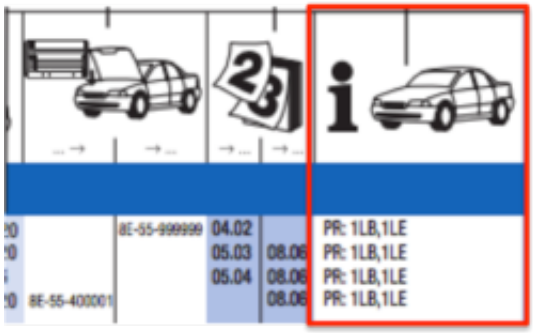

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]