
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:55

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130470-71682-tyl-p-313.html

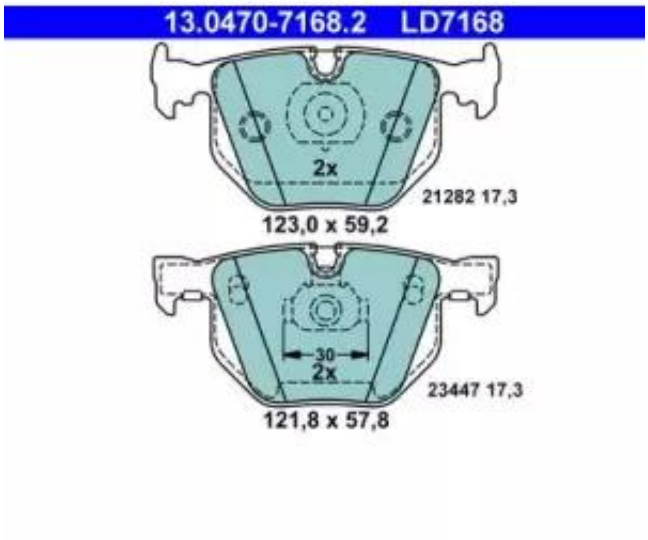

Klocki hamulcowe ATE 13.0470-7168.2 (tył)

Nasza cena brutto	**414 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**13.0470-7168.2**
Kod producenta	**13.0470-7168.2**
Kod EAN	**4006633346948**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0470-7168.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

BMW

34 21 6 753 850

BMW

34 21 6 758 870

BMW

34 21 6 761 285

ATE

13.0460-7168.2

ATE

13.0470-7168

BENDIX

573228B

BOSCH

0 986 424 653

BOSCH

0 986 494 286

BREMBO

P 06 029

DELPHI

LP1834

FEBI BILSTEIN

16434

FERODO

FDB1673

FERODO

FSL1673

FTE

BL1798A2

HELLA

8DB 355 009-331

HELLA PAGID

8DB 355 009-331

JURID

573228J

MGA

587

MINTEX

MDB1552

MINTEX

MDB2569

NECTO

FD7130A

OE

23447170

PAGID

T1237

PEX

7.673

QUINTON HAZELL

0381.40

QUINTON HAZELL

BP1407

REMSA

0381.40

ROADHOUSE

2381.40

TEXTAR

2344702

TEXTAR

23447 173 0 5

TRW

GDB1499

TRW

GDB1499DTE

VALEO

598411

VALEO

604146

ZIMMERMANN

23447.170.1

Parametry

Wysokość 1 [mm]

59,2

Szerokość 2 [mm]

121,8

Wysokość 2 [mm]

57,8

Grubość [mm]

17,3

średnica obejmy resora [mm]

30

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0258/0339

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0231.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2008.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2005.02)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2003.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 i, Li (231KM / 170kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.07)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 i, Li (258KM / 190kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

735 i, Li (272KM / 200kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.02)

Zastosowanie

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2008.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2005.02)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2003.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 i, Li (231KM / 170kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.07)

BMW 7 (E65, E66, E67)

730 i, Li (258KM / 190kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

BMW 7 (E65, E66, E67)

735 i, Li (272KM / 200kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.02)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

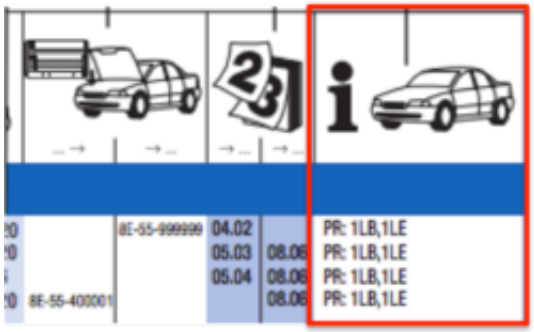

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE